

Инструкция по эксплуатации балансировочного стенда СВ1960В



ВЕРСИЯ 2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	4
1.1 Внешний вид оборудования и комплектация.....	5
1.2 Клавиатура.....	6
1.3 Нормальный, сервисный и режим ожидания.....	7
2. ДИАГНОСТИКА СТЕНДА ПРИ ЗАПУСКЕ.....	8
2.1 Временное отключение датчика диаметра и расстояния (где применимо).....	9
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТЕНДА.....	9
3.1 Тип программы	10
3.2 Типы колес	12
3.2.1 Колеса автомобиля (автотранспортных средств)	13
3.2.2 МОТО-колеса (мотоциклы)	13
3.2.3 SUV-колеса (колеса внедорожников).....	14
3.3 Ввод параметров колеса	14
3.3.1 Ручной ввод параметров колеса для программ STD и ALU 1, 2, 3, 4, 5	15
3.3.2 Ручной ввод параметров колеса для программ ALS1 и ALS2.....	16
3.3.3 Автоматические измерения параметров колес для Типов программ STD и ALU 1, 2, 3, 4, 5	18
3.3.3.1 Стенды с датчиком ширины.....	18
3.3.3.2 Стенды без датчика ширины	19
3.3.4 Автоматические измерения параметров колес для Типов программ ALS1 и ALS2	19
3.3.5 Использование специальных видов программ ALS1 и ALS2 для алюминиевых колес	20
3.3.5.1 Задание мест балансировки	21
3.3.5.2 Запуск балансировки	22
3.3.5.3 Поиск места крепления для балансировочного грузика.....	22
3.3.6 Использование типов программ ALS1 или ALS2 без автоматического измерения.....	23
3.3.7 Использование типов программ ALS1 или ALS2 без предварительного измерения места балансировки	23
4. КАЛИБРОВКА СТЕНДА.....	24
4.1 Когда проводить калибровку стенда	24
4.2 Калибровка для CAR/SUV	24
4.2.1 Выход из калибровки CAR/SUV	26
4.3 Калибровка для МОТО колес.....	26
4.3.1 Выход из калибровки МОТО колес	28
5. ОПТИМИЗАЦИЯ	28
6. ПРОГРАММА СКРЫТЫХ ГРУЗИКОВ.....	30
7. ВТОРОЙ ОПЕРАТОР	32
8. ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ	33
8.1 Выбор разрешения дисбаланса дисплея.....	33
8.2 Выбор статического дисбаланса на дисплее.....	34
8.3 Электромагнитный тормоз (только на некоторых моделях)	35
8.4 Подсветка (только в некоторых моделях)	35
8.5 SWI процедура остановки колеса на позиции дисбаланса.....	35
8.5.1 Автоматический SWI режим	36
8.5.2 SWI процедура на низкой скорости	36
8.5.3 Ручной SWI режим	36
9. СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	37
9.1 [P1] Меню программы калибровки датчика	37
9.2 [P2] Не используется	38
9.3 [P3] Калибровка стенда	38
9.4 [P4] Выбор граммы/унции	38
9.5 [P5] Выбор дюймы/миллиметры.....	38
9.6 [P6] Выбор порога показаний дисбаланса.....	38

9.7 [P9] Не используется	38
9.8 [F + P1] Не используется	38
9.9 [F + P2] Выбор материала грузиков Fe/Zn, или Pb	39
9.10 [F + P3] Выход из сервисного режима	39
9.11 [F + P4] Считывание счетчика запусков	39
9.12 [F + P5] Меню Параметров	39
9.13 [F + P6] USB порт	40
9.14 [F + P9] Меню тестовых программ	40
9.14.1 Enc Тест датчика кодера вала	40
9.14.2 RPM Тест количества оборотов вала	40
9.14.3 SIG Тест сигналов	40
9.14.4 dPY Тест дисплея	41
9.14.5 tAS Тест клавиатуры	41
9.14.6 UFc Тест преобразователя напряжения-частоты	41
9.14.7 Ret Возврат в сервисный режим	41
10. СИГНАЛЫ.....	42
10.1 Коды ошибок	42
10.2 Звуковые сигналы	43
10.3 Специальные визуальные сигналы	43
11. НЕИСПРАВНОСТИ	44
12. ОБСЛУЖИВАНИЕ	45
13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	46
14. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	46
15. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА.....	47
16. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	48

РАСПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Распаковка оборудования и/или его составных частей должна осуществляться в условиях закрытого помещения при температуре не ниже +5°.

Долговременное хранение оборудования и/или его составных частей должно производиться при температуре от 0 до +45°C и относительной влажности < 95% (без конденсации).

Если оборудование транспортировалось и/или хранилось при температуре ниже +5°C, то в течение нескольких часов перед началом эксплуатации необходимо выдержать его при температуре не ниже +10°C для полного удаления конденсата.

Оборудование, содержащее электронные/электрические компоненты, а также компоненты гидравлических систем и механических частей с консистентной смазкой, до начала эксплуатации должно выдерживаться в течение нескольких часов при температуре не ниже +10°C для устранения опасности повреждений, вызванных неправильным температурным режимом эксплуатации.

1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления стенда представлена на Рис.1. Панель управления позволяет оператору давать команды и вводить или изменять данные. Дисплеи панели управления отображают результаты балансировки и сообщения стенда. Функции различных участков панели управления описаны в таблице Т1. Задняя часть панели управления содержит CPU-C1 электронный пульт управления, который собирает, обрабатывает и отображает данные.

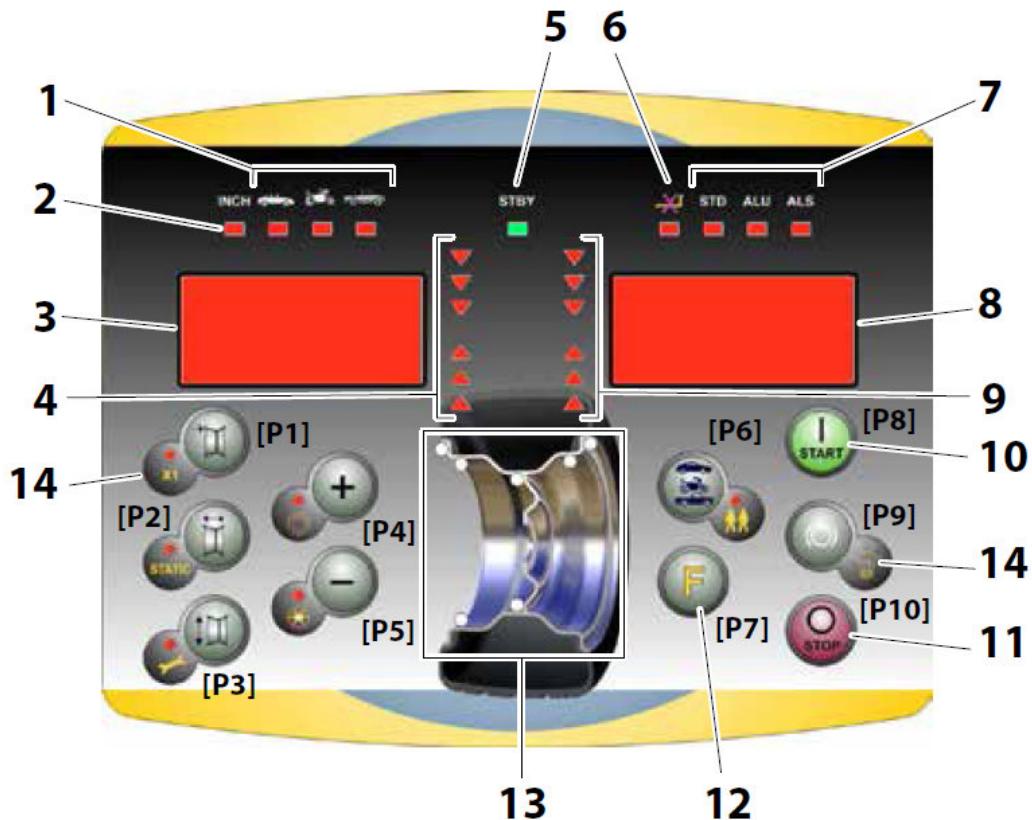


Рис. 1 – Панель управления

Таблица Т1 Функции различных частей панели управления

№	Описание
1	Световой индикатор для выбранного CAR/MOT/SUV (Auto-vehicle/Motorbike/Off-road) типа колеса. Группа из трех индикаторов (красный), указывающих тип выбранной программы
2	Световой индикатор (красный) для выбранной единицы измерения: дюймы (ON) - мм (в выключенном состоянии)
3-8	Дисплей для просмотра внутреннего / внешнего дисбаланса
4-9	Световые индикаторы для внутреннего и внешнего углового положения дисбаланса
5	Индикатор статуса режима ожидания
6	Вкл (ON) - Откл (OFF) Индикатор системы автоматического измерения размера колес
7	Световой индикатор для выбранного типа программы (Standard / ALU / ALU S). Группа из трех индикаторов (красных), указывающих тип выбранной программы
10	Клавиша Start для запуска двигателя
11	Клавиша Stop для остановки двигателя
12	Клавиша F для доступа к вторичной функции клавиш
13	Светодиодные индикаторы позиции дисбаланса. Группа из 7 светодиодов (красных). Положение зависит от типа программы и типа выбранного колеса
14	Пример стандартной кнопки: она имеет основную функцию (указана в большом круге) и вторичную функцию (указана в малом круге)

1.1 Внешний вид оборудования и комплектация



Стандартная комплектация

- 4 центрирующих конуса с диаметрами от 46 до 146 мм;
- кронциркуль;
- быстросъемная гайка для 40-мм вала;
- калибровочный груз 50 г;
- пластиковое разделительное кольцо с протектором;
- резьбовой хвостовик вала 40 мм;
- клещи-молоток;
- 4 держателя для аксессуаров;
- защитный кожух.



Адаптер для колес мотоциклов



Комплект для балансировки колес легких грузовиков



Адаптер для балансировки колес без центрального отверстия

Диаметр диска	8"-28"
Ширина диска (динамическая балансировка)	1.5"-20"
Время измерения	7 сек
Макс. диаметр колеса	1100 мм / 39"
Макс. вес колеса	70 кг
Диаметр вала	40 мм
Точность балансировки	±1 г
Потребляемая мощность	100 Вт
Электропитание	1Ф.x220-230/50 В/Гц
Габариты (ШxГxВ)	1350x1450x950 мм
Вес (в упаковке)	140 кг

1.2 Клавиатура

В данном руководстве кнопки для удобства пронумерованы от [P1] до [P10], как показано на рисунке 1. В дополнение к нумерации кнопок, иконки некоторых кнопок также отображаются для **облегчения чтения**. Десять кнопок имеют основную функцию, которая отображается символом в большом круге, и вторичную функцию - обозначается символом в малом круге, расположенным рядом. Некоторые из вторичных функций

имеют светодиод для индикации их активации. Клавиши [P7] , [P8] Start  и [P10] Stop  не имеют вторичных функций. Вторичные функции клавиш определяются в данном руководстве с кодами от [F + P1] до [F + P9], как показано на рисунке 1b.

*Вторичные функции
клавиши. Эта часть состоит
только из графического символа.
Светодиодный индикатор -
когда вторичная функция
активна.*

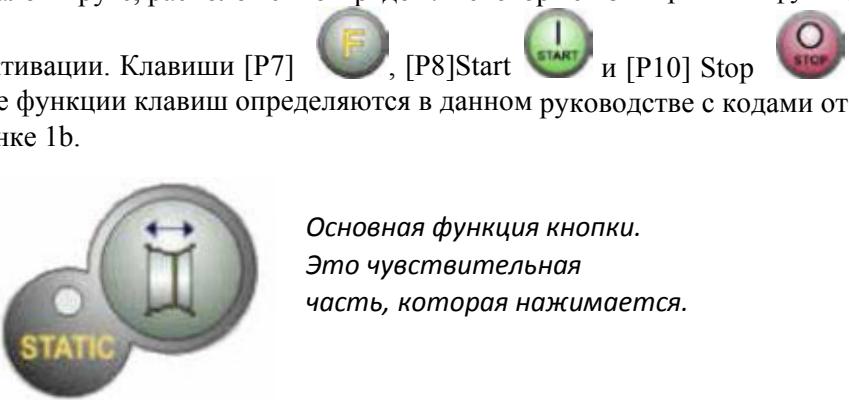


Рис. 1а: Пример кнопки с указанием основной и вторичной функции

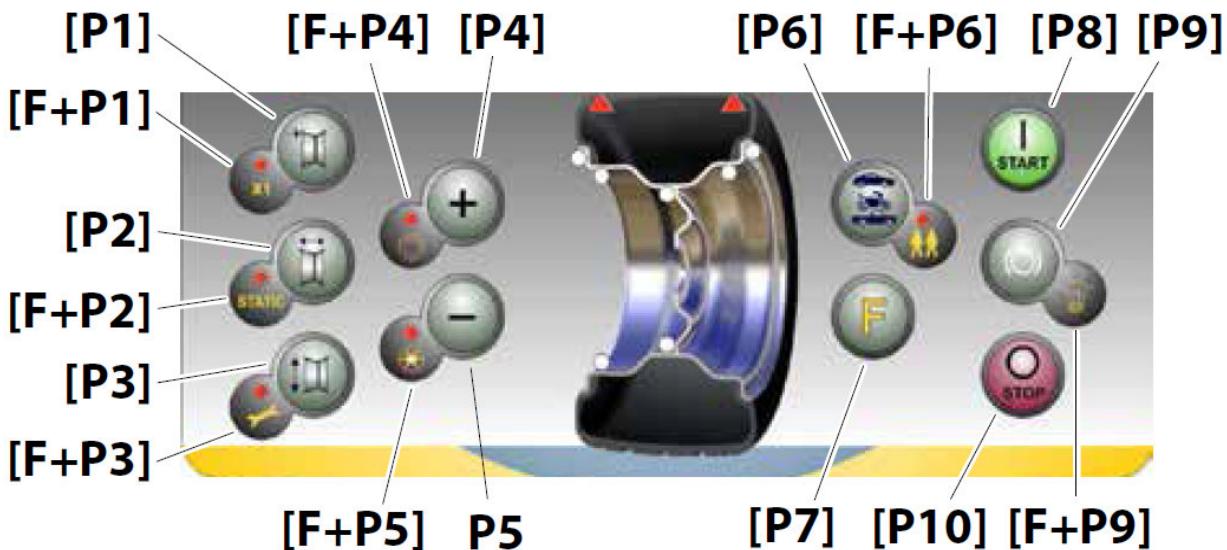


Рис. 1б Нумерация вторичных функций кнопок

Таб. Т1а, Настройки, программы и меню, доступные в сервисном режиме

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ			
Настройка, программа или меню		Настройка, программа или меню	
[P1]	Меню программы калибровки датчика	[F+P1]	Не используется
[P2]	Не используется	[F+P2]	Выбор материала грузиков: Fe/Zn, или Pb
[P3]	Калибровка стенда	[F+P3]	Выход из SERVICE режима (возврат в NORMAL режим)
[P4]	Выбор единиц: грамм/унция	[F+P4]	Просмотр счетчика запусков
[P5]	Выбор единиц: дюйм/мм	[F+P5]	Меню параметров (Меню с паролем резервируется для целей технического персонала)
[P6]	Выбор значения порога дисбаланса	[F+P6]	USB-порт не используется
[P9]	Не используется	[F+P9]	Меню программ тестов

ПРИМЕЧАНИЕ:

Клавиши [P7] , [P8]  Start и [P10]  Stop не используются для доступа к настройкам, программам или меню.

Клавиши [P8]  Start и [P10]  Stop имеют разные последствия в зависимости от положения кожуха, как указано в таблице T1b.

Таб. Т1b – Действие кнопок Start и Stop в зависимости от положения кожуха

Нажата кнопка	Положение кожуха	Результат
[P8] Start	Поднят	<ul style="list-style-type: none"> Если педальный тормоз отключен, стенд не будет начинать запуск, и прозвучат три звуковых сигнала – это означает, что требуемое действие не представляется возможным; Если тормоз в положении «включен» и дисбаланс отображается, стенд будет запускать вращение на низкой скорости (SWI процедура. См. главу 17.5 SWI процедура остановки колеса в положении дисбаланса) <p>ПРИМЕЧАНИЕ: В целях безопасности оператора, процедура SWI не будет начата, когда активен режим МОТО-колес</p>
	Опущен	Стенд начнет балансировку
[P10] Stop	Поднят	Не активна
	Опущен	<ul style="list-style-type: none"> Никаких действий, если колесо вращается Остановка в процессе вращения

1.3 Нормальный, сервисный и режим ожидания

Стенд может находиться в трех рабочих **режимах**:

Нормальный режим. Этот режим включается, когда стенд включен, и позволяет использовать стенд для балансировки колес;

Сервисный режим. В этом режиме существует ряд полезных программ, доступных для ввода параметров (например, Единицы измерения в граммах или унциях), или элементов управления для работы стендса (например, калибровки).


Режим ожидания. Через 5 минут бездействия, стенд автоматически переключается в режим ожидания для снижения потребления энергии. Зеленый светодиод STBY на панели управления мигает, показывая, что стенд находится в этом режиме. Для выхода из режима ожидания, нажмите любую кнопку (за исключением [P7] ). Все данные и настройки сохраняются в режиме ожидания.

Находясь в сервисном режиме, стенд не будет переключаться в режим ожидания.

2. ДИАГНОСТИКА СТЕНДА ПРИ ЗАПУСКЕ

При запуске стенда выполните операции, указанные на рисунке.

Диаграмма программ при запуске стенда

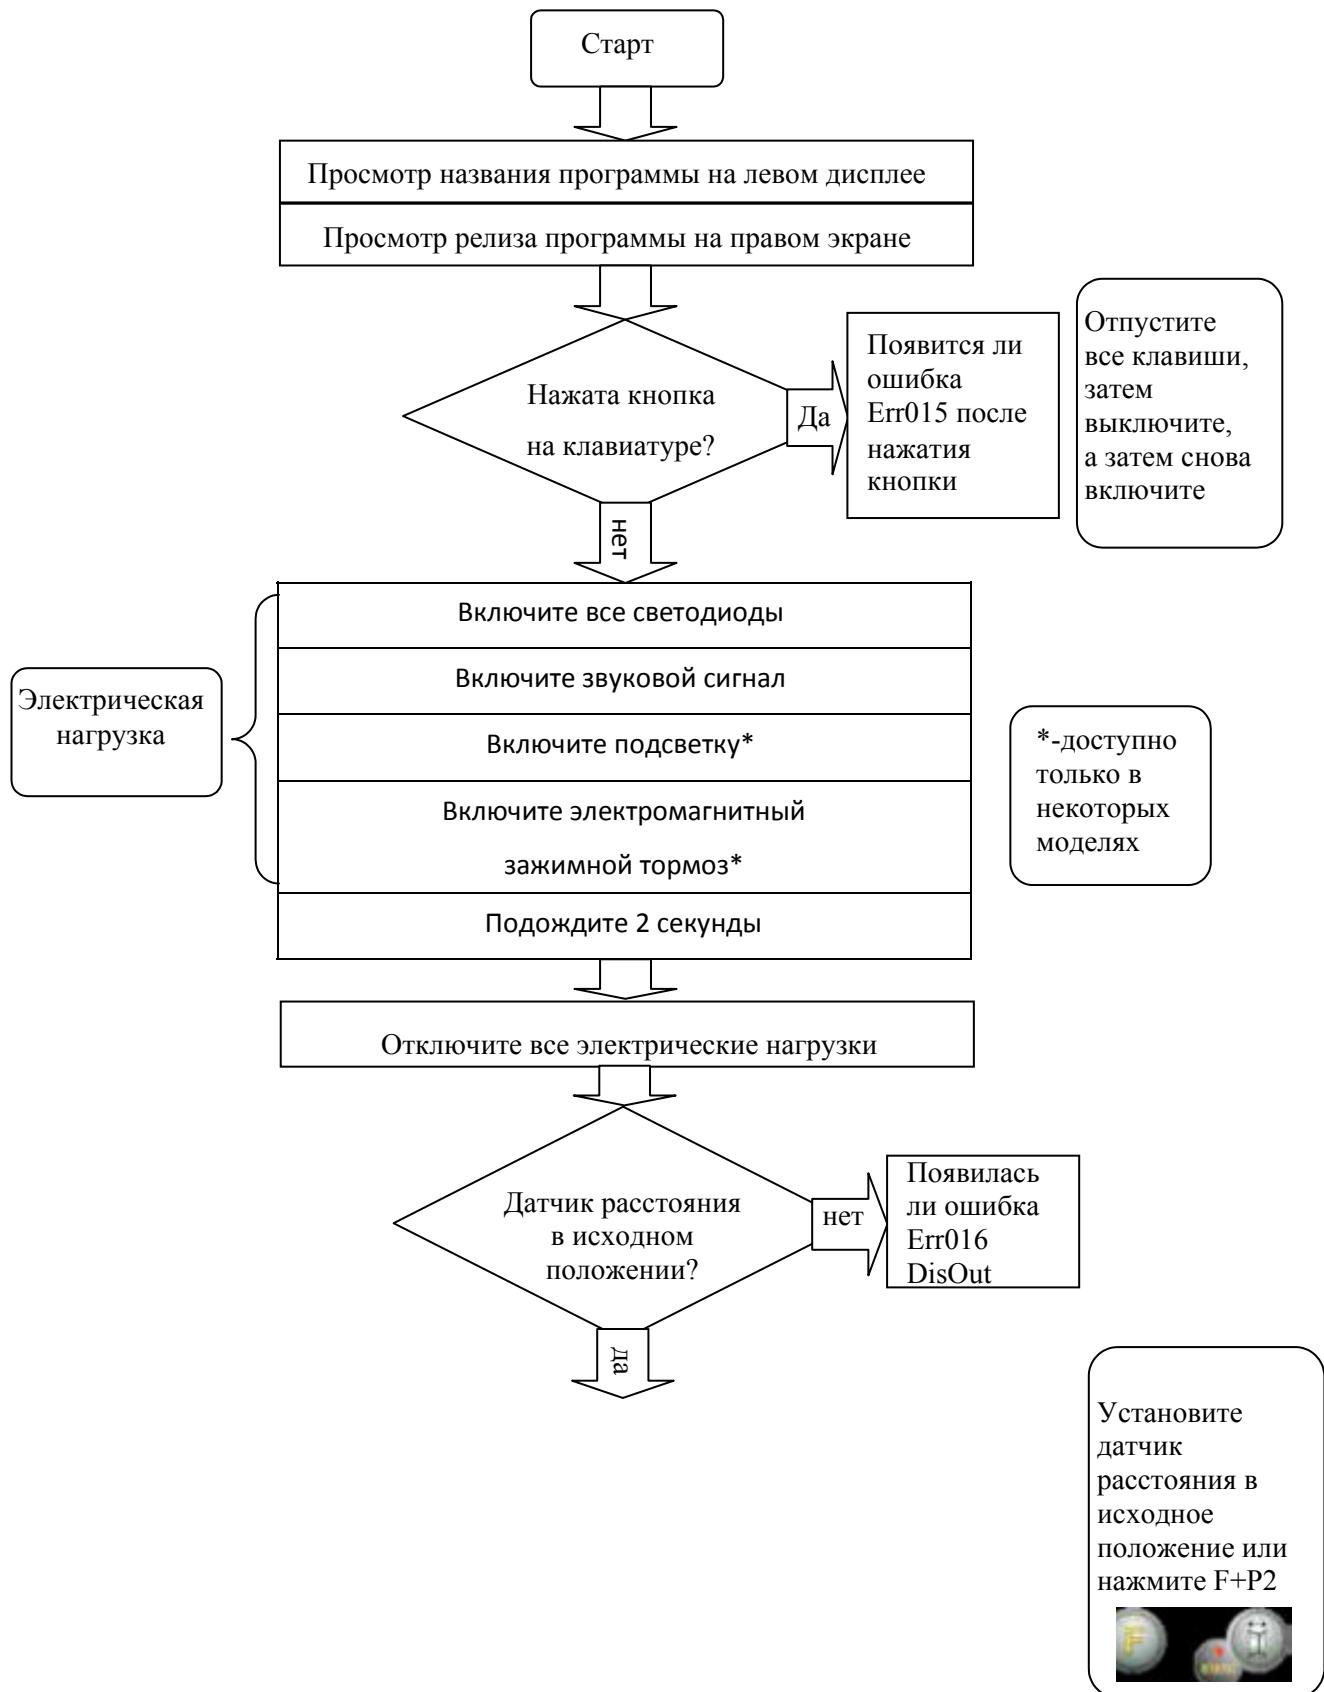



2.1 Временное отключение датчика диаметра и расстояния (где применимо)

Если на стенде отображается код ошибки Err 016 "DIS out" (датчик расстояния/диаметра не в исходном положении) при запуске, но, если находится в исходном положении, это означает, что аномалия произошла в системе.

Можно сразу (или временно) отключить системы сбора информации, нажав на кнопки [F + P2]



Светодиод [6], расположенный на панели управления, будет включен. Это указывает, что автоматическая система сбора информации отключена, и что стенд готов к эксплуатации.

Не используя автоматическую систему сбора информации, размеры колес должны быть введены вручную, как описано в главах 3.3.1 и 3.3.2. При выключении стендса, а затем включении, код ошибки будет отображаться снова, для устранения необходимо повторить процедуру, описанную выше.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТЕНДА

Для использования стендса, необходимо выбрать или установить следующим образом:

- Тип программы (программы для колес со стальными, алюминиевыми или специальными алюминиевыми колесными дисками). По умолчанию = программа для колес со стальными дисками;
- Тип колеса (автотранспортных средств, мотоциклов, внедорожников). По умолчанию = автотранспортное средство;
- Размеры колеса для балансировки. Размеры могут быть введены вручную (всегда) или частично или полностью в автоматическом режиме (доступно только на некоторых моделях).
- Динамический или статический режим балансировки. По умолчанию = Динамический;
- Разрешение экрана X1 и X5. По умолчанию = X5;
- Выбор описанных выше параметров, может быть до или после запуска. При любом изменении выбора режимов или данных настройки, стенд будет делать пересчет, показывая новые значения дисбаланса.

После выбора/установки параметров, вы можете запустить стенд, нажав [P8] Start или опустив защитный кожух.

В конце цикла стенд отображает значения дисбаланса колеса. Вес дисбаланса отображается на стендсе в указанных положениях, а затем запускаете второй цикл взвешивания.

Как правило, грузик должен быть установлен на 12 часов, за исключением специальных программ для алюминия ALS2 и ALS1.



или опустив

3.1 Тип программы

Стенд позволяет выбирать между 8 типами программ для балансировки, приведенных в таблице Т3.1.

Таб. Т3.1 – Типы доступных программ

Тип программы	Материал диска	Положение грузика вдоль диска	Автоматические измерения ⁽¹⁾	Примечания
STD	Сталь	По умолчанию	2 датчика	Запуск по умолчанию
ALU1	Алюминий	По умолчанию	2 датчика	Устанавливается принудительно, если выбран Мотор-режим
ALU2	Алюминий	По умолчанию	2 датчика	
ALU3	Алюминий	По умолчанию	2 датчика	
ALU4	Алюминий	По умолчанию	2 датчика	
ALU5	Алюминий	По умолчанию	2 датчика	
ALS1	Алюминий	По умолчанию для внутренней стороны; пользователь для внешней стороны устанавливает	1 датчик	
ALS2	Алюминий	Устанавливает пользователь	1 датчик	

(1) - Доступно только для некоторых версий.



Программы выбираются в Нормальном режиме нажатием клавиш [P4] или [P5]. Сначала выбираем одну из этих двух кнопок, для выбора типа программы на дисплее; если в течение 1.5 сек одна из этих двух кнопок не будет нажата снова, дисплей вернется к предыдущему состоянию без редактирования запущенного Типа программы.

В зависимости от запущенного Типа программы, горят следующие светодиоды на панели управления:

- Тип программы - Светодиод [7]. См. рисунок 1.
- Вес Дисбаланса - Светодиод [13]. См. рисунок 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбор типа программы STD удаляет выделение из Статического дисбаланса на дисплее.

Выбранный тип программы также влияет на автоматическое получение размеров колес (доступно только на некоторых моделях стендов), как показано в колонке «Автоматические измерения» в таблице Т3.1. Измерения, которые показывает только 1 датчик, используются для расстояния/диаметра колеса.

Положение балансировочных грузиков вдоль части диска в различных типах Программ показано на рисунке 3.1.

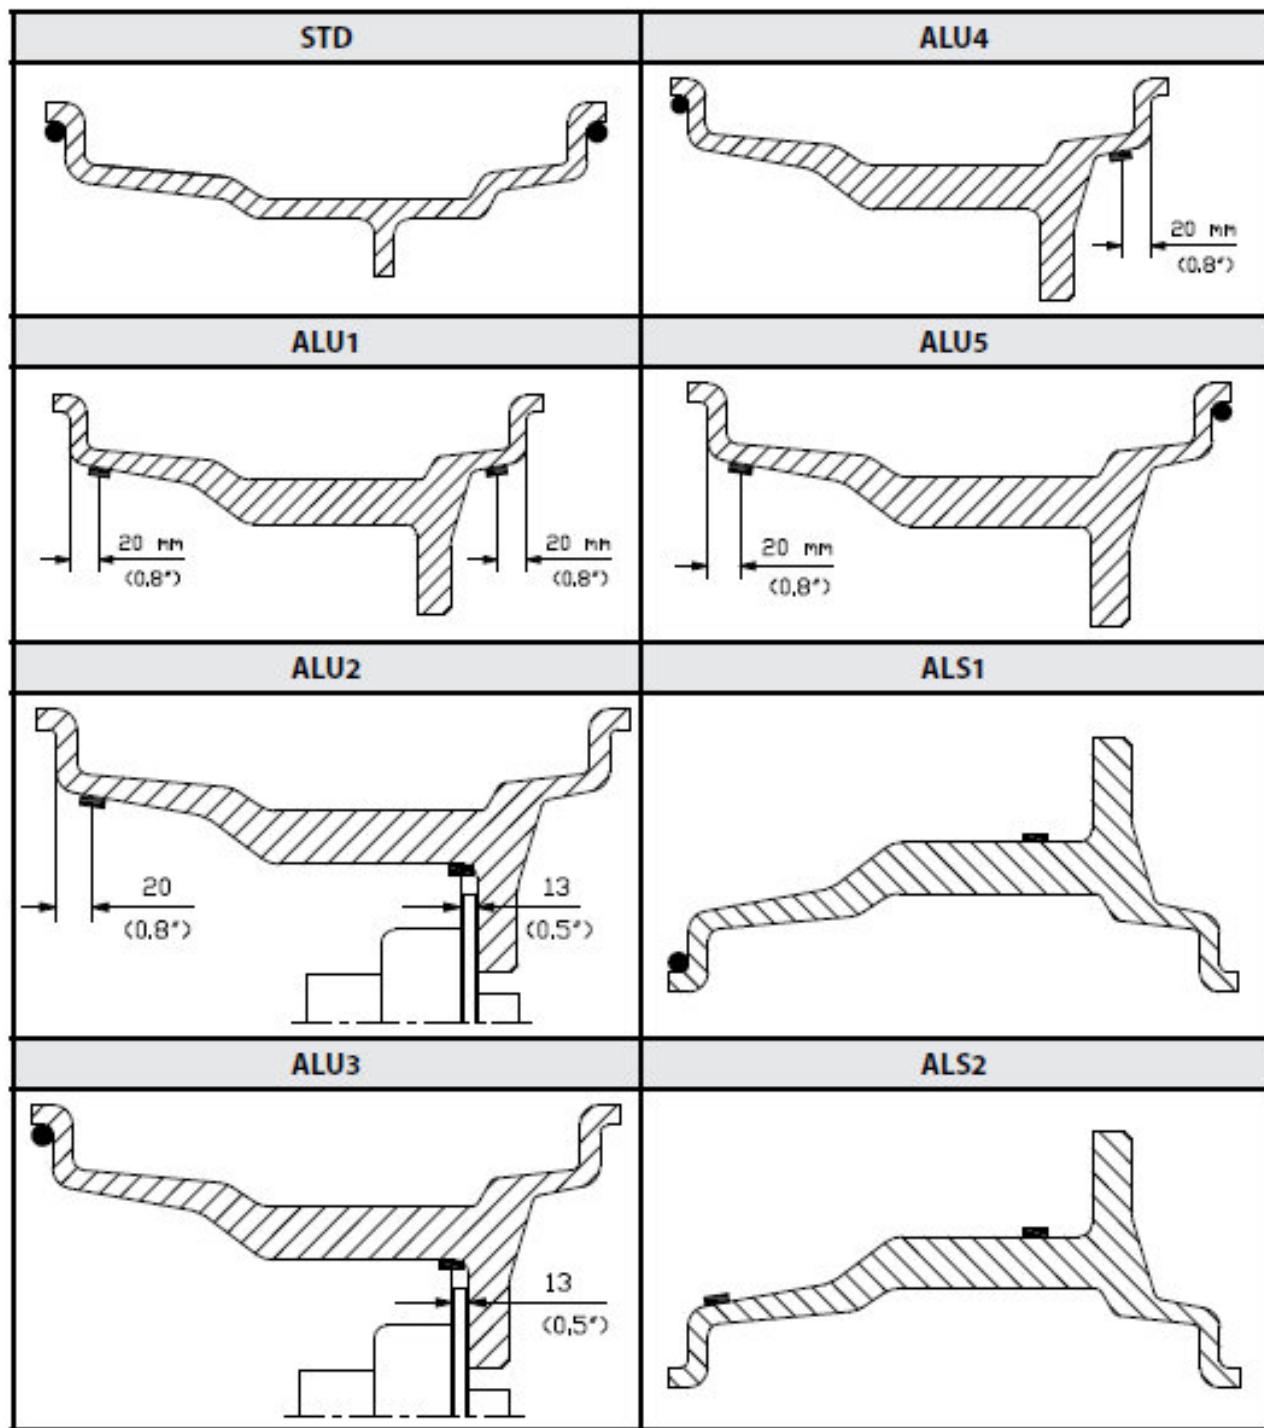


Рис. 3.1 Положение грузов в различных типах программ вдоль участка диска

Таб. Т3.1.1 Угловое положение балансировочных грузов в различных видах программ

Получение данных	Тип								
	STD, ALU 1,2,3,4,5			ALS			ALS		
	Внутр. сторона	Наруж. сторона	Статич.	Внутр. сторона	Наруж. сторона	Статич.	Внутр. сторона	Наруж. сторона	Статич.
Ручной ввод	H12	H12	H12	H12	H6	H6	H6	H6	H6
Полуавтомат.	H12	H12	H12	H12	Датчик диска ⁽¹⁾	H6	Датчик диска ⁽¹⁾	Датчик диска ⁽¹⁾	H6
Автоматич.	H12	H12	H12	H12	Датчик диска ⁽¹⁾	H6	Датчик диска ⁽¹⁾	Датчик диска ⁽¹⁾	H6

ПРИМЕЧАНИЕ (1): Если система сбора данных отключена, угловое положение груза будет в положении на «6 часов».



В таблице Т3.1.1, символ H12 указывает, что угловое положение грузика на 12 часов, символ H6 указывает, что угловое положение грузика на 6 часов. Система сбора данных стенда определяется следующим образом:

- **Ручная** – когда все данные о диске введены вручную;
- **Полуавтоматическая** – когда данные о расстоянии и диаметре автоматически получены от датчика расстояния/диаметра. В то же время данные о ширине должны быть введены вручную;
- **Автоматическая** – когда все данные диска автоматически получаются от двух датчиков. Автоматические или полуавтоматические стенды с датчиками, отключенными (вследствие сбоя или по любой другой причине), могут работать, во всех отношениях, с ручным вводом данных. Ввод размеров дисков должен выполняться вручную, и угловое положение балансировочных грузов будет следовать процедурам Стенда с ручным вводом.

3.2 Типы колес

Стенд позволяет выбирать между тремя различными типами колес, как показано в таблице Т3.2.

Таб. Т3.2 – Выбор типа колеса

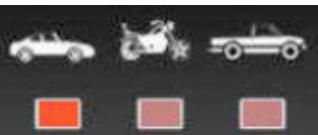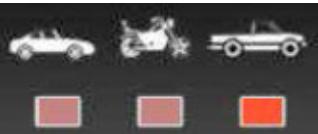Тип	Транспортное средство	Примечание
АВТО 	Автомобиль	По умолчанию при включении
МОТО 	Мотоцикл	Принудительно устанавливается тип программы ALU1
SUV 	Внедорожник	Не подходит для балансировки колес грузовиков

Каждая из этих программ устанавливает конкретные значения для измерения размеров колеса и расчет дисбаланса. Особенности каждой программы указаны в следующих пунктах. Для выбора конкретного



типа колеса, нажмите [P6] , пока соответствующий светодиод не включится, как показано в таблице Т3.2.

3.2.1 Колеса автомобиля (автотранспортных средств)

Выбор типа колеса автомобиля позволяет производить балансировку колес автотранспортных средств. Для внедорожников может быть целесообразным, чтобы выбирать тип колес внедорожника (см. пункт ниже).



Чтобы выбрать тип колеса автомобиля, нажмите [P6] , пока соответствующий светодиод не включится, как показано в таблице Т3.2.

3.2.2 МОТО-колеса (мотоциклы)

Выбор типа колеса МОТО позволяет балансировать колеса мотоциклов. Эти колеса должны быть установлены на специальном фланце на валу. С фланцем на вал стенда необходимо также установить специальный удлинитель для датчика расстояния.



Чтобы выбрать тип МОТО-колес, нажмите несколько раз [P6]  пока не засветится светодиод для МОТО-колес. См. таблицу Т3.2. Если тип МОТО-колес включен, ALU1 тип программы



выбирается автоматически, и любая попытка выбрать другой тип, нажав [P4]



или [P5]



, но если установить ширину колеса меньше 114 мм (или 4,5 дюйма), статическое значение дисбаланса будет

отображаться всегда. Для получения геометрических данных колеса автоматически от датчиков

расстояния/диаметра и ширины, Вы должны пользоваться теми же ориентирами на диске, что и для

типа программы ALU1.

Кроме того, когда тип МОТО-колес включен, текущее значение расстояния автоматически увеличивается на 150 мм, чтобы принять во внимание длину удлинителя для датчика расстояния.

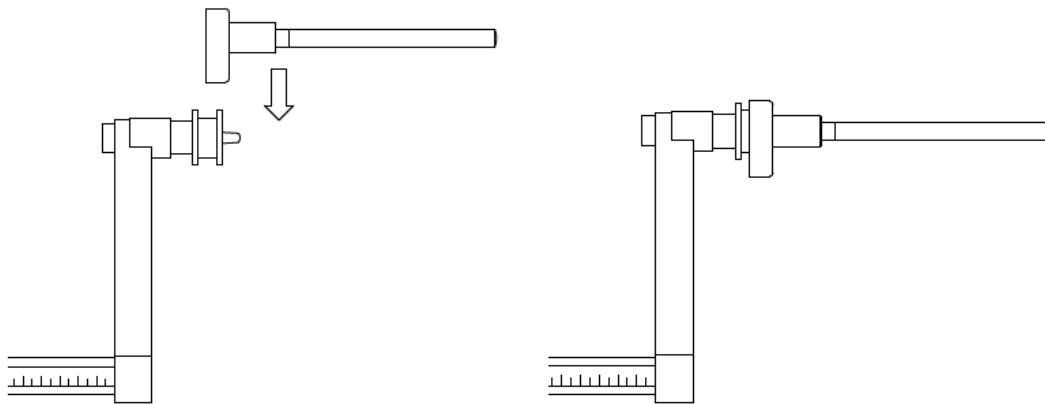


Рис. 3.1.1 – Применение удлинителя датчика измерения расстояния/диаметра для МОТО-колес

ПРИМЕЧАНИЕ:

На стенах без автоматического датчика (или на стенах, где автоматический датчик расстояния отключен), данные о расстоянии должны быть введены вручную. Для выполнения этой операции, необходимо:

- а) подвинуть кончик линейки Расстояния/Диаметра к диску,
- б) прочитать значение расстояния на градуированной шкале,
- в) добавить 150 мм до считанного значения,



- г) ввести значение расстояния вручную, нажав [P1]

или [P5]

и, следовательно, [P4]

Всякий раз, когда фланец для МОТО-колес удаляется (например, для балансировки колес автотранспортных средств) и вновь устанавливается, убедитесь, что надпись "CAL" присутствует на фланце и фланце для мотоциклов выровнен. Если этого нет, точность балансировки может быть нарушена.

3.2.3 SUV-колеса (колеса внедорожников)

Выбор типа SUV-колес позволяет балансировать колеса внедорожников. Эти автомобили обычно имеют колеса, которые больше, чем обычные, и шины являются относительно большими по сравнению с диаметром диска (т.е. не с низким или сверхнизким профилем). Однако выбор этого типа колес не позволяет балансировать колеса грузовых автомобилей, потому что их колесные диски, существенно отличаются. Выбор Типа колеса АВТО или SUV остается на усмотрение оператора, который будет балансировать, чтобы определить, какой тип колес дает наилучшие результаты для конкретного колеса, подлежащего балансировке. Чтобы выбрать тип колес внедорожников, нажмите



[P6] , пока не загорится светодиод «Тип колеса внедорожник». См. таблицу Т3.2. Все Типы программ, перечисленные в таблице Т3.2, доступны для Типа колеса внедорожников. Положения грузиков вдоль части диска такие же, как показано на рисунке 3.

3.3 Ввод параметров колеса

Размеры колеса, для балансировки могут быть введены двумя способами:

- Ручной режим. Этот режим всегда доступен.
- Автоматический режим. Только некоторые модели оснащены датчиками для автоматического ввода (частичные или все параметры) размеров колес.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Все стены оснащены калиброванной шкалой для ручного измерения расстояния.

3.3.1 Ручной ввод параметров колеса для программ STD и ALU 1, 2, 3, 4, 5

Для ввода размеров колеса вручную, выполните следующие действия:


1. Установите колесо на вал;
 2. Выдвиньте датчик расстояния и поместите его к колесу, как показано на рисунке 3.3.
 3. Прочтите значение расстояния на градуированной шкале, как показано на рисунке 3.3.
- Значение расстояния всегда выражается в миллиметрах;

4. Нажмите и удерживайте кнопку [P1] , чтобы ввести расстояние, а затем нажмите [P4]  или [P5]  в течение 1.5 секунды для ввода считанного значения. Если вы не


нажимаете кнопки [P4]  или [P5]  в течение этого времени, станд вернется к  предыдущему экрану. В этом случае, вы можете нажать [P1]  еще раз для ввода или редактирования данных;

5. Измерьте ширину колеса специальным кронциркулем или считайте значение ширины, указанное на диске. Значение ширины может быть в дюймах или мм в соответствии с выбранной единицей измерения;

6. Нажмите и удерживайте кнопку [P2] , чтобы ввести ширину и нажмите [P4]  или [P5]  в течение 1.5 сек, чтобы ввести считанное значение. Если одна из этих двух кнопок не нажата в течение этого периода времени, станд вернется к предыдущему экрану.

В этом случае, вы можете нажать [P2]  еще раз, чтобы ввести или редактировать данные;

7. Считайте значение диаметра, указанного на диске или шине. Значение диаметра может быть выражено в дюймах или мм в соответствии с выбранной единицей измерения;

8. Нажмите и удерживайте кнопку [P3] , чтобы ввести значение диаметра, а затем нажмите и удерживайте [P4]  или [P5]  в течение 1.5 сек, чтобы ввести считанное значение. Если одна из этих двух кнопок не нажата в этот период, станд вернется к

предыдущему экрану. В этом случае, вы можете нажать [P3]  снова для ввода или изменения данных;

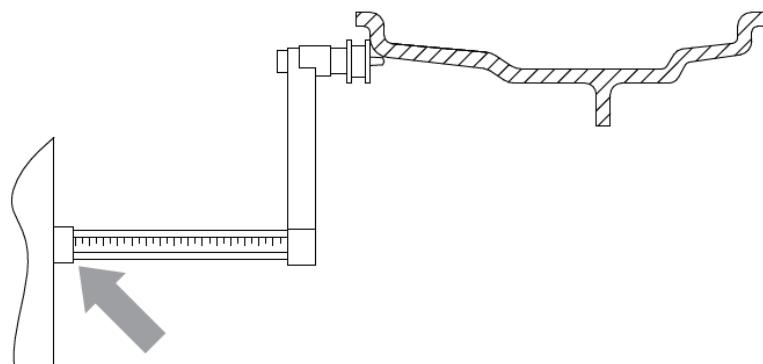


Рис. 3.3 – Ручное измерение расстояния до диска

3.3.2 Ручной ввод параметров колеса для программ ALS1 и ALS2

Для ввода размеров колеса вручную, выполните следующие действия:

1. Установите колесо на валу;
2. Если выбран тип программы ALS1, выдвиньте датчик расстояния и поместите его к колесу, как показано на рисунке 3.4, затем перейдите к шагу 4.
3. Если выбран тип программы ALS2, выдвиньте датчик расстояния и поместите его к плоскости, выбранной для внутреннего грузика, как показано на рисунке 3.4;
4. Считайте внутреннее расстояние до плоскости на градуированной шкале. Значение расстояния всегда выражается в миллиметрах;



5. Нажмите кнопку [P1] один раз, чтобы посмотреть параметр di1 (расстояние до



внутренней плоскости) и нажмите [P4] или [P5] в течение 1.5 сек, чтобы ввести считанное значение. Если одна из этих двух кнопок не нажата в этот период времени, стенд



еще раз,

вернется к предыдущему экрану. В этом случае Вы можете нажать кнопку [P1] еще раз, два раза в быстрой последовательности, для ввода и изменения данных;

6. Выдвиньте датчик расстояния и поместите его к плоскости, выбранной для внешнего грузика, как показано на рисунке 3.5;
7. Прочитайте значение расстояния на градуированной шкале. Значение расстояния всегда выражается в миллиметрах;



8. Нажмите кнопку [P1] два раза в быстрой последовательности, пока не отобразится di2



или [P5]



(расстояние до внешней поверхности), и в течение 1.5 сек нажмите [P4] или [P5] для ввода считанного значения. Если одна из этих двух кнопок не нажата, в этот период времени стенд вернется к предыдущему экрану. В этом случае вы можете нажать кнопку [P1]



еще раз, 2 раза в быстрой последовательности, для ввода и изменения данных;

9. Нажмите кнопку [P3] 1 раз, чтобы посмотреть DA1 (диаметр внутренней плоскости), и




кнопки [P4] или [P5] в течение 1.5 сек для ввода значения, полученного в результате одного из двух методов, изложенных ниже. Если одна из этих двух кнопок не нажата в этот период времени, стенд вернется к предыдущему экрану. В этом случае, вы можете нажать



[P3] еще раз для ввода или изменения данных;



10. Нажмите кнопку [P3] два раза в быстрой последовательности, чтобы посмотреть DA2



(диаметр внешней плоскости), и кнопки [P4] или [P5] в течение 1.5 секунд, чтобы ввести значение, полученное в результате от одного из двух методов, описанных ниже. Если одна из этих двух кнопок не нажата в этот период времени, стенд вернется к предыдущему



экрану. В этом случае вы можете нажать [P1] еще 1 раз, 2 раза в быстрой

последовательности, для ввода и изменения данных;

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номинальный диаметр колеса не соответствует диаметрам, где фактически крепятся грузики.

Есть два возможных метода определения диаметров DA1 и DA2, которые должны быть введены в шагах 9 и 10.

МЕТОД 1: Ручное измерение диаметров DA1 и DA2.

Этот метод предполагает ручное измерение диаметров DA1 и DA2 или только внешнего диаметра DA2 (в зависимости от типа включенной программы) с помощью линейки, как показано на рисунке 3.3.1. Значения введите, как показано в таблице Т3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Измерение диаметров DA1 и DA2 для ручного ввода данных

Тип программы	Внутренний диаметр DA1	Внешний диаметр DA2
ALS1	Введите номинальный диаметр диска	Введите фактический диаметр da2, измеренный с помощью измерительной линейки. Измерение должно быть выполнено на балансировке для da2.
ALS2	Введите фактический диаметр da1, измеренный с помощью измерительной линейки. Измерение должно быть выполнено на балансировке для da1	Введите фактический диаметр da2, измеренный с помощью измерительной линейки. Измерение должно быть выполнено на балансировке для da2.



Рис. 3.3.1 – Пример ручного измерения внешнего диаметра (da2) колеса в типах программ ALS1/ALS2

МЕТОД 2: Ввод DA1 и DA2, начиная с номинального диаметра

Этот второй способ используется с номинальным диаметром диска вместе с поправками, указанными в таблице Т3.2.2.

Таб. 3.2.2 – Определение диаметра DA1 и DA2, начиная с номинального диаметра диска

Тип программы	Внутренний диаметр DA1	Внешний диаметр DA2
ALS1	da1= номин. диаметр диска	da2= номин. диаметр диска – 2" (или 50мм)
ALS2	da1= номин. диаметр диска – 1" (или 25мм)	da2= номин. диаметр диска – 2" (или 50мм)

Согласно этому вручную измерять не требуется, этот метод быстрее, но результат может быть немного менее точным.

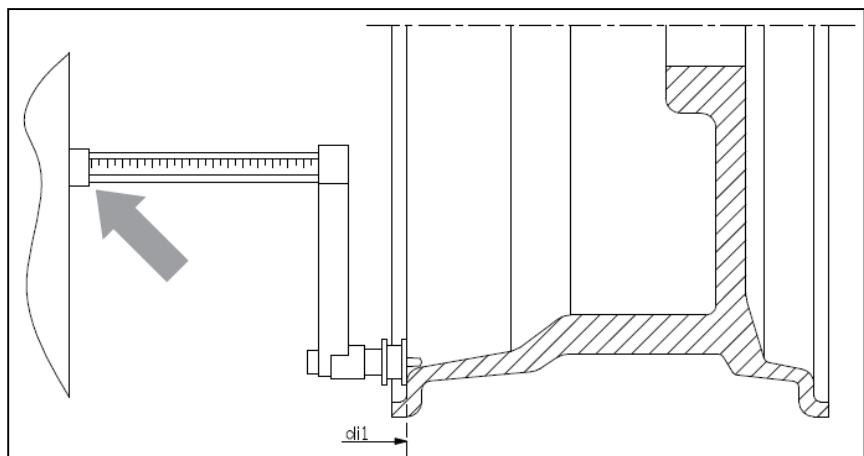


Рис. 3.4 – Ручное измерение расстояния до колеса в Типе программы ALS1

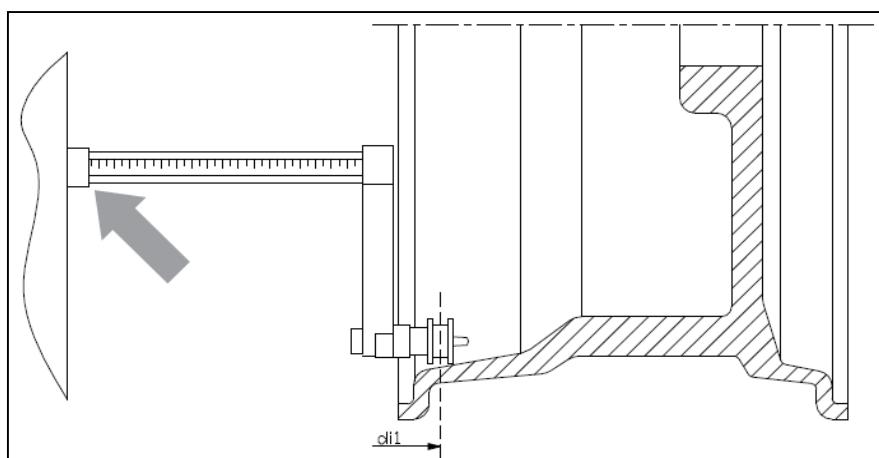


Рис. 3.5 - Ручное измерение расстояния до внутренней плоскости в Типе программы ALS2

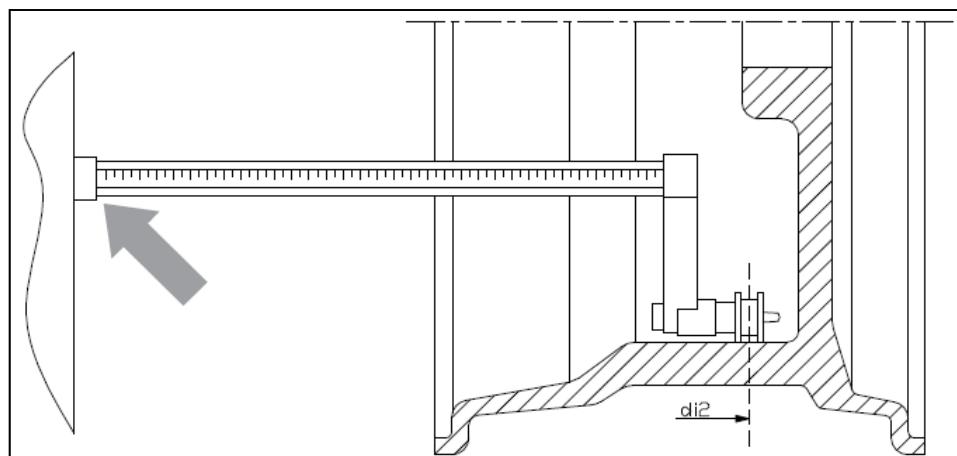


Рис 3.6 - Ручное получение расстояния до внешней плоскости в Типах программ ALS1 и ALS2

3.3.3 Автоматические измерения параметров колес для Типов программ STD и ALU 1, 2, 3, 4, 5

Для ввода размеров колеса автоматически, выполните следующие действия:

3.3.3.1 Стенды с датчиком ширины

1. Установите колесо на вал;
2. Выдвиньте датчики и установите их на диске колеса, как показано на рисунке 3.6;
3. Подождите, пока не услышите длинный гудок, а затем установите датчики обратно в исходное положение. Во время измерения расстояния и диаметра эти значения отображаются на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ширина не отображается во время автоматического сбора данных, чтобы проверить



полученные значения, просто нажмите [P2]

Возможно выдвинуть только датчик расстояния и просмотреть ширину, которая относится к последнему измеренному расстоянию (вручную или автоматически), но не будет измерением в этом случае. Но, если вы также извлечете датчик расстояния / диаметра, данные с шириной будут удалены, и начнется измерение, как описано в пункте 3.

3.3.3.2 Стенды без датчика ширины

1. Установите колесо на вал;
2. Выдвиньте датчик расстояния/диаметра и установите его на диске колеса, как показано на рисунке 3.6;
3. Подождите, пока не услышите длинный гудок, а затем установите датчик расстояния/диаметра обратно в исходное положение.
4. Измерьте ширину диска вручную. Ширина диска обычно указана на самом диске. Альтернативно можно использовать соответствующие измерители ширины - кронциркуль.

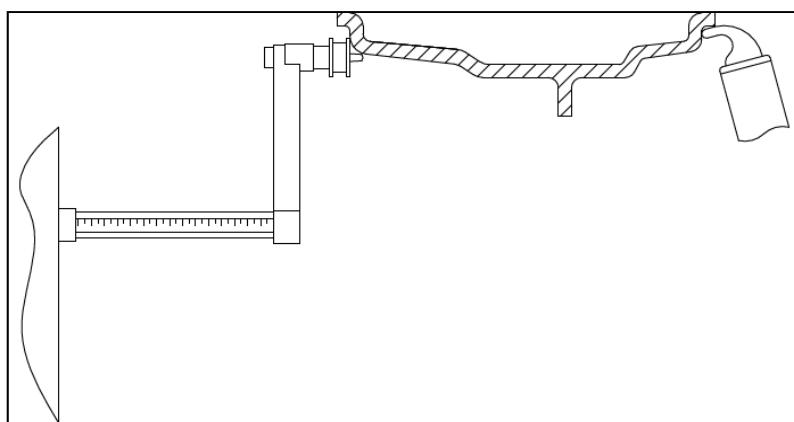


Рис. 3.6 - Автоматический сбор данных в программах STD, ALU 1,2,3,4,5

3.3.4 Автоматические измерения параметров колес для Типов программ ALS1 и ALS2

Для автоматического ввода размеров колеса в типах программ ALS1 и ALS2, выполните следующие действия:

1. Установите колесо на валу;
2. Выдвиньте датчик расстояния/диаметра и поместите его к внутренней плоскости. Точка контакта может отличаться в зависимости от того, была включена программа ALS1 или ALS2. См. рисунки 3.7 и 3.8;
3. Подождите длинный гудок, подтверждающий измерение, а затем установите датчик обратно в исходное положение;
4. Выдвиньте датчик расстояния/диаметра и поместите его к плоскости, выбранной в качестве внешней плоскости. См. рисунок 3.9;
5. Подождите длинный гудок, подтверждающий измерение, а затем установите датчик обратно в исходное положение;
6. Полученные размеры колеса и значения могут быть отображены и/или изменены

нажатием кнопки [P1] для значений di1/di2 (внутренние/внешние расстояния к плоскости) и [P3] для значений da1/da2 (внутренний/внешний диаметр плоскости).

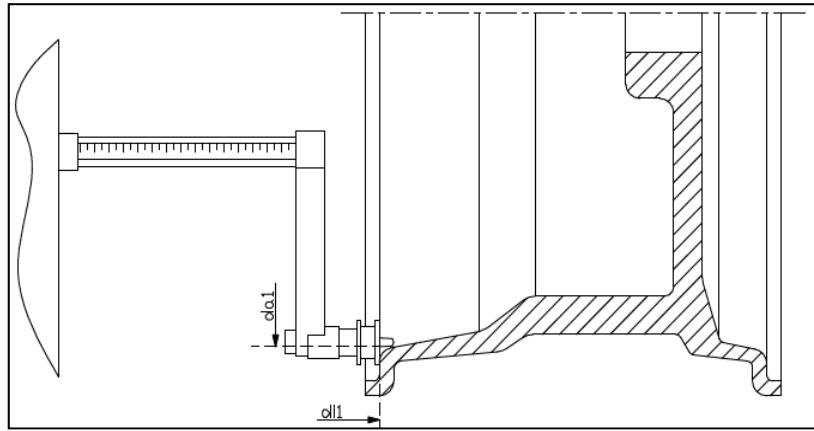


Рис 3.7 - Автоматическое получение расстояния к внутренней плоскости в Типе программы ALS1

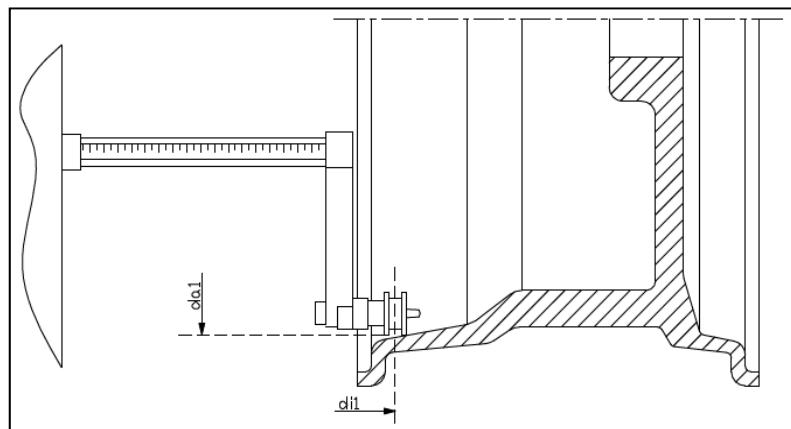


Рис. 3.8 - Автоматическое получение расстояния к внутренней плоскости в Типе программы ALS2

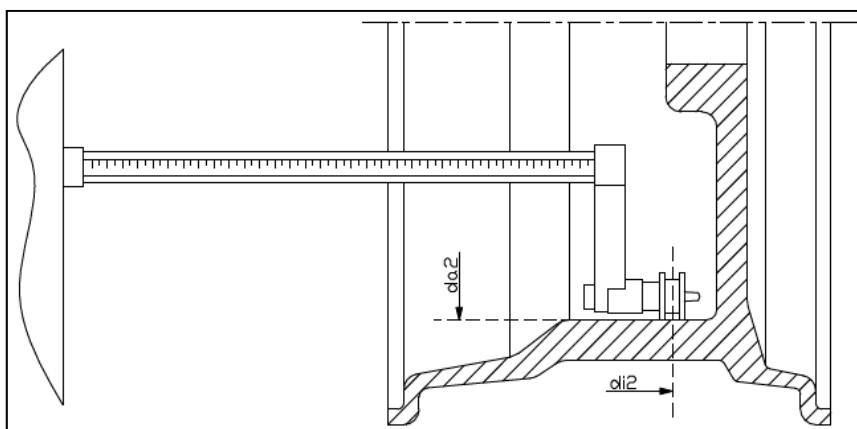


Рис. 3.9 - Автоматическое получение расстояния к внешней плоскости в типах программ ALS1 и ALS2

3.3.5 Использование специальных видов программ ALS1 и ALS2 для алюминиевых колес

Стенд оснащен двумя специальными типами программ для алюминиевых дисков, которые называются ALS1 и ALS2. Эти две программы отличаются от других типов программ для алюминиевых колес (от ALU1 - ALU5), поскольку они позволяют пользователю выбрать места, на которые крепятся балансировочные грузики. Это позволяет балансировать алюминиевые колеса со специальной конфигурацией диска, где использование обычных программ для алюминия, которые требуют точного позиционирования весу, приведет к трудностям.

Разница между программами ALS1 и ALS2 заключается в том, что в типе программы ALS1 пользователь может свободно выбирать только внешние плоскости балансировки (внутренняя плоскость находится в заданном положении) в то время, в типе программы ALS2, пользователь может свободно выбирать место установки балансировочного грузика. Типы программ ALS1 и ALS2 используют только датчик расстояния / диаметра при балансировке. Датчик ширины не используется.

Использование типов программ ALS1 или ALS2 состоит из трех частей:

- задание мест балансировки;
- запуск балансировки;
- поиск места крепления для балансировочного грузика.

3.3.5.1 Задание мест балансировки

Две балансировочные плоскости выбираются на данном этапе. Во время измерений, два параметра: значения расстояния и диаметра сохраняются. Эти пары называются di1 и da1 (расстояние 1 и диаметр 1) для внутренней плоскости и di2 и da2 (расстояние 2 и диаметр 2) для внешней плоскости. Одни измерения завершены, вы можете просматривать (и даже редактировать) эти две пары значений, нажав



кнопку [P1] для расстояния и [P3] для диаметра. При нажатии кнопки [P1]



, чередуются отображения значений расстояния DI1 и DI2. При нажатии [P3], чередуются отображения электронных значений диаметров da1 и da2. Для проведения измерений, выполните следующие действия:

1. Выберите тип программы ALS1 или ALS2, несколько раз нажав [P4] или [P5]



2. Выберите балансировочную плоскость, нажав кнопку [P2], пока надпись Sq не появится на левом дисплее, как показано на рисунке 3.10. Когда стенд включен, режим регистрации устанавливается по умолчанию;



Рис. 3.10 Сообщение "Выбор балансировочной плоскости включен"

3. Выдвиньте датчик расстояния / диаметра и поместите его на диск, к соответствующей внутренней плоскости, выбранной для установки балансировочного грузика. См. рисунок 3.7 для типа программы ALS1 и рисунок 3.8 для типа программы ALS2;
4. Держите датчик в этом положении, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал.
5. Установите датчик расстояния/диаметра в исходное положение немедленно. Если не сделать этой операции, стенд может измерить неправильные плоскости в данном случае, и необходимо будет повторить процедуру измерения датчика с исходного положения;
6. Выдвиньте датчик расстояния/диаметра и поместите его на диске к соответствующей внешней плоскости, выбранной для установки балансировочного грузика. См. рисунок 3.4;
7. Держите датчик в этом положении, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал;
8. Установите датчик расстояния/диаметра в исходное положение немедленно. Если не сделать этой операции, стенд может измерить неправильные плоскости в данном случае и необходимо будет повторить процедуру измерения датчика с исходного положения.

3.3.5.2 Запуск балансировки



Нажмите [P8] Start или опустите защитный кожух для запуска балансировки. После завершения цикла дисбаланс, рассчитанный с помощью балансировки, появится на экране.

3.3.5.3 Поиск места крепления для балансировочного грузика

Цель поиска места балансировки - найти место, ранее выбранное оператором для того, чтобы установить балансировочные грузики. Выполните следующие действия:



- Выберите режим поиска места установки балансировочных грузиков, нажав [P2], пока надпись SrC не появится на левом дисплее, как показано на рисунке 3.11.

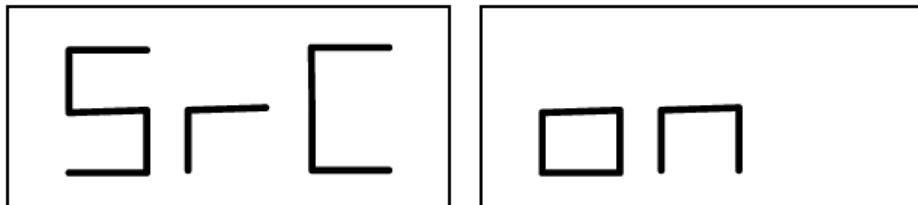


Рис. 3.11 - Сообщение "Поиск места установки Балансировочных грузиков включен"

- Установите грузик, вес которого показан на левом дисплее (внутренний дисбаланс), на датчик расстояния/диаметра, как показано на рисунке 3.12;

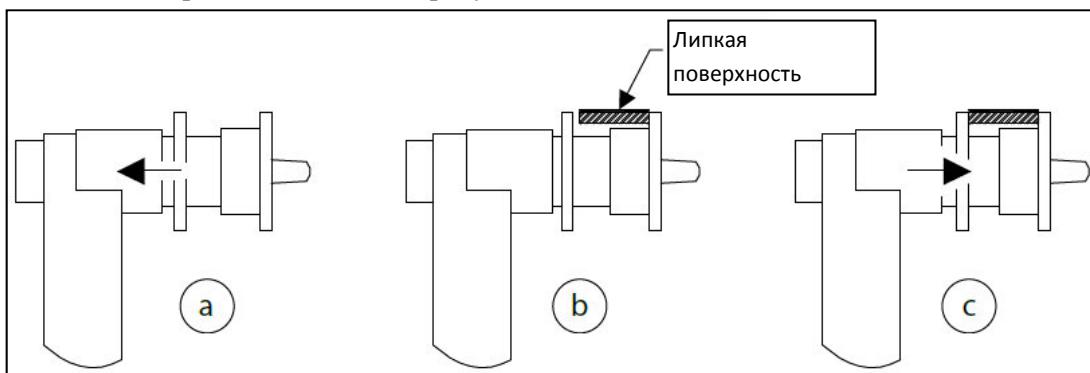


Рис. 3.12 – Установка клеевых грузов на измерительную линейку

- Вручную поверните колесо, пока все внутренние светодиоды дисбаланса не загорятся (см. рис. 1, [4]). Остановите колесо в этом положении с помощью педали тормоза или электромагнитным тормозом (если есть);
- Медленно выдвиньте датчик, пока не услышите непрерывный звуковой сигнал, указывающий, что внутренний дисбаланс найден. На левом дисплее в помощь оператору указывается направление, в котором датчик должен быть перемещен. См. рисунки 3.13, 3.14 и 3.15;

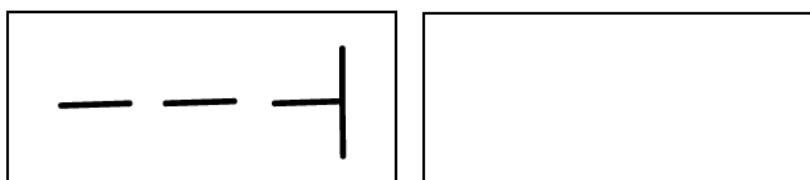


Рис.3.13 – Подсказка – «Перемещайте датчик вправо»

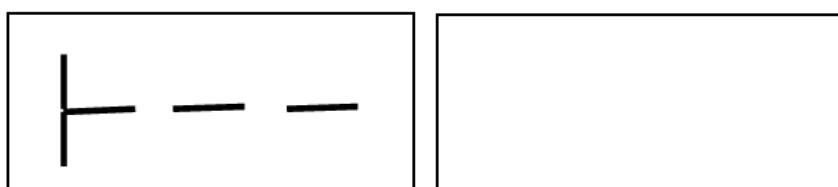


Рис.3.14 – Подсказка – «Перемещайте датчик влево»

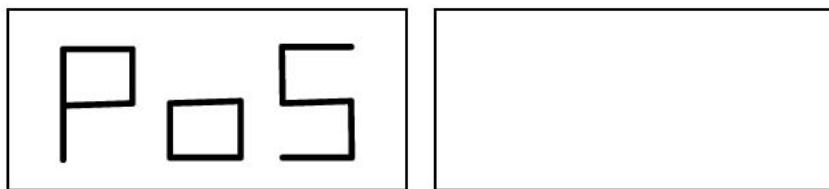


Рис.3.15 Подсказка – «Датчик находится точно на месте установки грузика»

5. Держите датчик расстояния/диаметра на этом расстоянии, затем поворачивайте его, пока наклейка грузика не коснется диска. Точка контакта датчика на диске примет промежуточное положение между 12:00 и 6:00 часами в зависимости от диаметра диска. См. также таблицу 3.3;
6. Установите датчик расстояния/диаметра назад в исходное положение. Индикаторы на левом и правом дисплеях изменятся, чтобы указать место на внешней поверхности балансировки;
7. Отпустите колесо и повторите шаги 2 - 6 для внешних грузиков;
8. Запустите процесс балансировки.

Если балансируются идентичные колеса, вы должны пропустить фазу поиска плоскости балансировки и начать непосредственно балансировку, а затем и поиск плоскости балансировки. Остальные параметры используются ранее сохраненные.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы установите Статический дисбаланс, балансировочный грузик должен всегда устанавливаться в положение на «6 часов» в любой точке вдоль части диска. Поиск плоскостей балансировки описан в главе 3.3.5.1, поэтому его не нужно проводить.

3.3.6 Использование типов программ ALS1 или ALS2 без автоматического измерения

Когда стенд не оснащен системой автоматического измерения с помощью датчика расстояния / диаметра, или когда сам датчик отключен, вы можете использовать специальные программы ALS1 или ALS2. Так как невозможно получить данные в двух плоскостях автоматически посредством датчика расстояния/диаметра, необходимо вручную ввести значения двух пар размеров di1/da1 и di2/da2, как показано в главе 3.3.2 о ручном вводе размеров колес для типов программ ALS1, ALS2.

После запуска, угловое положение балансировочных грузиков приведено в таблице Т3.3.

Таб. 3.3 - Угловое положение балансировочных грузиков в типах программ ALS1 и ALS2 без системы автоматического сбора информации

Тип программы	Внут. плоскость	Внеш. плоскость	Статический дисбаланс
ALS1	H12	H6	H6
ALS2	H6	H6	H6

3.3.7 Использование типов программ ALS1 или ALS2 без предварительного измерения места балансировки

Вы можете запустить стенд на любом типе программы, кроме ALS1 или ALS2, и затем выбрать тип программы ALS1 или ALS2. Стенд пересчитает дисбаланс данных в соответствии с новым типом выбранной программы. Однако, в этом случае, отображаемые значения дисбаланса, получены с помощью балансировочных параметров (di1/da1 и di2/da2), измеренных ранее или без учета этих параметров.

4. КАЛИБРОВКА СТЕНДА

Чтобы управлять стендом должным образом, он должен быть откалиброван. Калибровка позволяет хранить механические и электрические параметры, специфические для каждого стенда, чтобы обеспечить наилучший результат балансировки.

4.1 Когда проводить калибровку стенда

В таблице 4 перечислены случаи, в которых должна быть выполнена калибровка стенда. Калибровка должна выполняться всякий раз, когда один или более из перечисленных случаев являются активными.

Таб. 4 - Условия калибровки стенда

Состояние	Статус	Кто выполняет
Когда стенд установлен после покупки	Обязательно	Пользователь
После замены платы CPU-C1	Обязательно	Пользователь
После замены механических частей, влияющих на измерения	Обязательно	Пользователь
После замены натяжной пружины	Обязательно	Пользователь
После замены кодирующего блока	Обязательно	Пользователь
После использования фланцев для МОТО-колес	Обязательно	Пользователь
Когда стенд не обеспечивает оптимальные результаты балансировки	Рекомендовано	Пользователь
Когда имеется последовательное и постоянное изменение температуры и влажности (например, смена сезонов)	Рекомендовано	Пользователь

Стенд требует двух независимых калибровок:

- Калибровка для Авто/SUV Типов колес (калибровка является одинаковой для обоих типов колес);
- Балансировка для типа МОТО-колес (колес для мотоциклов).

Это не является обязательным для запуска обоих калибровок. Если, например, пользователь использует стенд исключительно для балансировки колес мотоциклов, он должен выполнить калибровку только для типа колеса МОТО. Аналогичным образом, если пользователь использует стенд исключительно для балансировки колес auto-vehicle / off-road (CAR / SUV), он должен запустить калибровку только для Авто/SUV Типов колес.

Если пользователь использует стенд, чтобы балансировать все типы колес, он должен выполнить обе калибровки. Не имеет значение порядок, в котором проводятся две калибровки.

4.2 Калибровка для CAR/SUV


Калибровка для колес автомобиля и внедорожника одинакова.

Для выполнения калибровки стендса, вы должны сначала обеспечить следующие материалы:


- сбалансированное колесо со стальным диском, который имеет следующие размеры: диаметр 15 ширина 6"". Расстояние между колесом от стендса должно быть примерно 100 мм. Вы также можете использовать колеса, с размерами аналогичными рекомендованным, пока разница незначительна. Нельзя использовать колеса с алюминиевыми дисками;
- 50г грузик (желательно из железа или цинка).

Для запуска калибровки стендса, выполните следующие действия:

1. Включите стенд;
2. Снимите колесо и любые другие аксессуары с вала;
3. Нажмите кнопки [F+P3]. На дисплее будет отображаться SER SER (это означает, что мы вошли в служебный режим) (сервисная программа);



4. Нажмите [P3]. На дисплее будет CAR CAL (калибровка стенда автотранспортных средств и колеса легких внедорожников);



5. Кнопками [P4] или [P5], выберите тип калибровки Авто или МОТО-колес;

ПРИМЕЧАНИЕ:

Калибровка для колес мотоциклов описывается отдельно в главе 4.3



6. Нажмите [P3]. На дисплее будет отображаться CAL 0;




7. Нажмите [P8] Start или опустите защитный кожух. Стенд начнет работать и покажет надпись CAL 1 на дисплее по завершению;



8. Установите колесо на валу и введите его размеры, нажав комбинацию клавиш [P1]



- , [P2]



[P3], чтобы выбрать размеры для редактирования и кнопки [P4] или [P5] для редактирования значения. Если размеры колеса были введены перед входом в программу калибровки, этот шаг может быть пропущен. Данные с автоматической системой сбора вводить не нужно вручную;



9. Нажмите [P8] Start или опустите защитный кожух. Стенд начнет работать;

10. После окончания, вручную врацайте колесо до значения 50 на левом дисплее. Используют 50г грузик на 12 часов на внутренней стороне колеса;



11. Нажмите кнопку [P8] Start или опустите защитный кожух. Стенд начнет работать;

12. Удалите 50 г грузик с внутренней стороны;

13. Вручную поверните колесо, до значения 50 на правом экране. Используют 50г грузик на 12 часов на внешней стороне колеса;



14. Нажмите кнопку [P8] Start или опустите защитный кожух. Стенд начнет работать;

15. Если стенд не оборудован электромагнитным тормозом, или, если не был включен, стенд переходит непосредственно к следующему шагу. Если стенд оснащен электромагнитным тормозом, и если эта функция была включена, как только предыдущий запуск завершен, стенд будет делать еще серию коротких запусков для калибровки колеса и остановки на положении Дисбаланса (см. главу 8.5 SWI процедура остановки колеса на позиции дисбаланса). Не



поднимайте защитный кожух или нажмите [P10] Stop во время этой фазы;

16. Калибровка завершена: стенд автоматически выходит из программы калибровки и возвращается в нормальный режим, готов для выполнения балансировки. Если во время калибровки стенд есть некоторые аномалии, коды ошибок будут отображаться (например, Err 025), см. главу 6.1 Коды ошибок, и необходимо действовать соответствующим образом, чтобы устранить проблему и продолжить/повторить/отменить калибровку.



Запуск прерывается нажатием [P10] Stop или, поднимая защитный кожух, и может быть повторен, нажав [P8] Start или за счет опускания кожуха.

4.2.1 Выход из калибровки CAR/SUV

Вы можете выйти из текущей процедуры калибровки в любой момент, нажав [F+P3]. Стенд вернется в сервисный режим, на дисплее будет SER SER. Для возврата в нормальный режим, нажмите кнопки [F + P3] еще раз.

Процедура калибровки будет отменена, и результаты балансировки будут использовать предыдущие значения калибровки.

4.3 Калибровка для МОТО колес

Калибровка для МОТО-колес (колес для мотоциклов) полностью отделена от калибровки стенда для Авто/SUV Типов колес, потому что она принимает во внимание тот факт, что стенд использует Специальный фланец для колес мотоциклов, что немножко изменяет балансировку вала. Если калибровка МОТО-колес не была проведена, и вы пытаетесь запустить балансировку МОТО-колес, стенд не запустится, на экране появится код ошибки ERR 031.

Для калибровки колес мотоцикла, выполните следующие действия:

1. Включите стенд;
2. Установите фланец для мотоцикла колеса на вал, как показано на рисунке 4.1;


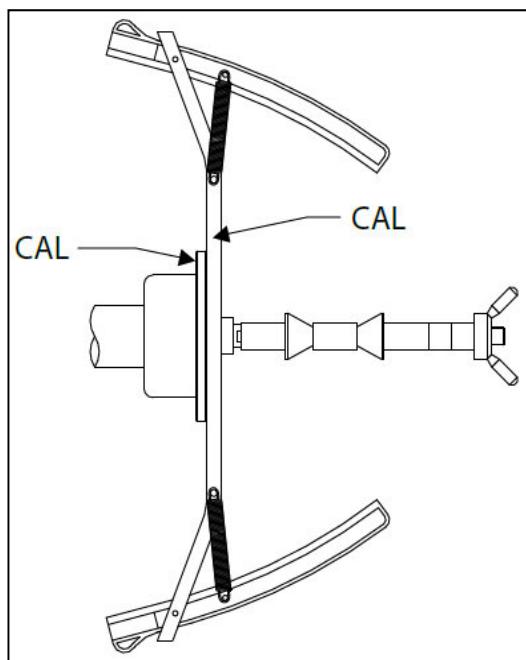


Рис. 4.1 Применение фланца для МОТО-колес на вал. Совместите надписи "CAL" на фланце стендса и на фланце для МОТО-колес

3. Нажмите кнопки [F + P3] SER SER будет отображаться (это означает вход в сервисный режим);
4. Нажмите [P3] Надпись CAR CAL (калибровка для автотранспортных средств и колес внедорожников) будет отображаться;
5. Для выбора Moto (для мотоциклов) типа калибровки, нажмите [P4] или [P5] Когда выбран Тип Moto калибровки, то стенд автоматически загружает геометрические данные мото-фланца и автоматически устанавливает тип МОТО-Колесо и программу ALU1;

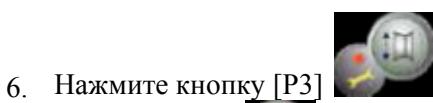

6. Нажмите кнопку [P3] для подтверждения. Надпись CAL 0 будет отображаться;
7. Нажмите [P8] Start или опустите защитный кожух: станд начнет работу;
8. В конце запуска, будет надпись h12 CAL. Установите калибровочный грузик на внутреннюю сторону, как показано на рисунке 4.2. Калибровочный грузик должен быть установлен в отверстие, которое имеет надпись "CAL";

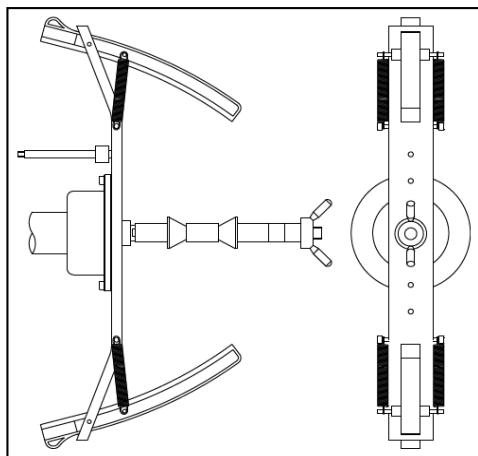


Рис. 4.2 - Применение образцового грузика на внутренней стороне фланца для мотто-колес на валу (фаза Cal2)

9. Установите фланец МОТО-колес в строго вертикальное положение при помощи калибровочного грузика в верхней части, как показано на рисунке 4.2 и нажмите кнопку [P8] Start или опустите защитный кожух;
10. В конце запуска станд будет отображать надпись CAL h12. Установите калибровочный грузик на внешнюю сторону, как показано на рисунке 4.3. Калибровочный грузик должен быть установлен в отверстие, на котором надпись "CAL";

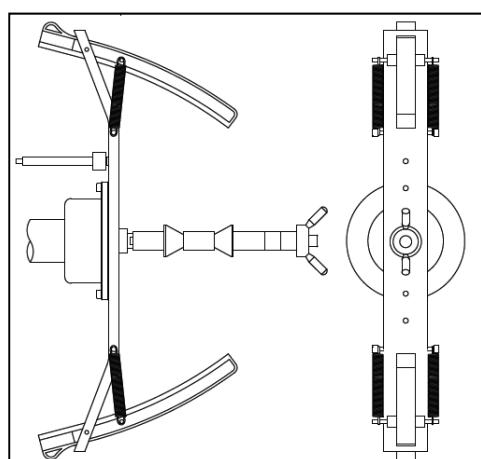


Рис. 4.3 Применение образцового грузика на внешней стороне фланца для МОТО-колес на валу (фаза Cal3)

11. Установите фланец МОТО-колес в строго вертикальное положение при помощи калибровочного грузика в верхней части, как показано на рисунке 4.2 и нажмите кнопку [P8] Start или

опустите защитный кожух. Если позиция существенно отличается от вертикальной, стенд не будет начинать работать, выдавая акустическое сообщение об ошибке (тройной звуковой сигнал);

12. Как только цикл калибровки для типа МОТО-колес завершен, стенд возвращается непосредственно в обычный режим, готов выполнять балансировку. Когда стенд завершает калибровку, программы: тип МОТО-колес и ALU1 будут оставаться включенными. Останутся даже размеры колеса, устанавливаемые автоматически при помощи стендов для этого типа калибровки. Если есть какие-то аномалии во время калибровки стендов, будут отображаться коды ошибок (например, Err 025); см. главу 10.1 (коды ошибок) и действуйте соответствующим образом, чтобы устранить проблему и продолжить/повторить/отменить процесс калибровки.



Запуск прерывается нажатием [P10] Stop или, поднимая защитный кожух, и может быть повторен, нажав [P8] Start или за счет опускания кожуха.

4.3.1 Выход из калибровки МОТО колес

Вы можете выйти из текущей процедуры калибровки в любой момент, нажав [F+P3]



. Стенд вернется в сервисный режим **SER SER**. Чтобы вернуться в нормальный режим, нажмите кнопку [F + P3] еще раз.

5. ОПТИМИЗАЦИЯ

Программа оптимизации используется, чтобы минимизировать количество балансировочных грузов, которые должны устанавливаться на диске, выступив против дисбаланса диска и шины. Таким образом, используйте эту программу, когда колесо требует установки тяжелых балансировочных грузиков.

Чтобы получить доступ к программе оптимизации, выполните следующие действия:



- Нажмите кнопку [F + P4] . На дисплее будут отображаться параметры, показанные на рисунке 5.1. Нажмите [P4] или [P5] и выберите опцию OOpt-1 для продолжения или опцию OOpt rEt, чтобы вернуться к обычной программе. Нажмите кнопку [F + P4] , чтобы подтвердить выбранный вариант;

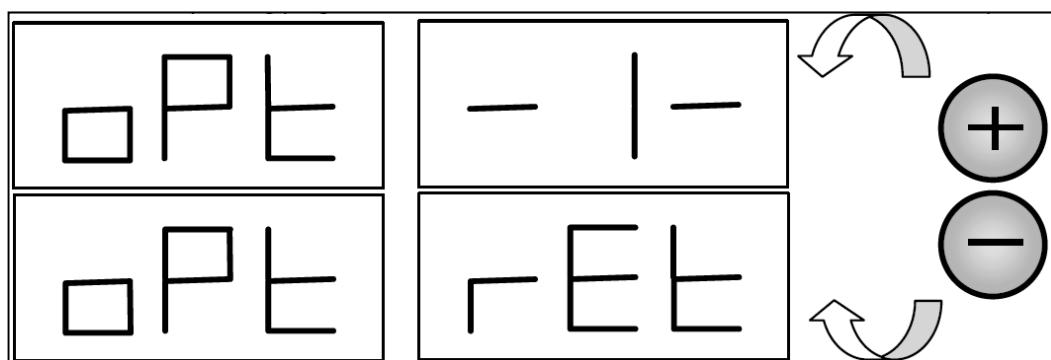


Рис. 5.1 -Доступ к Программе оптимизации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете выйти из процедуры калибровки в любое время, несколько раз нажав [F + P4].

- Если статический дисбаланс колеса меньше 12 граммов, станд будет отображать сообщение, показанное на рисунке 5.2, а затем автоматически выйдет из программы оптимизации. Если статический дисбаланс колеса больше или равен 12г, будет отображаться сообщение, показанное на рисунке 5.3;

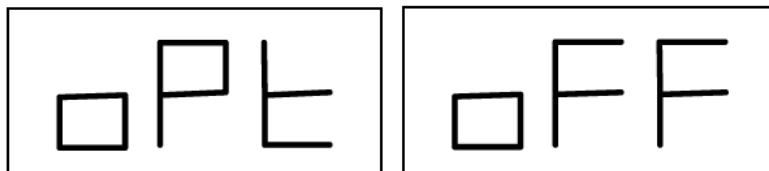


Рис. 5.2 - Программа оптимизации не возможна



Рис. 5.3 - Сообщение "Клапан (ниппель) в положении 12 часов

- Установите клапан (ниппель) в положение 12 часов, отметьте положение клапана на шине мелом (см. рисунок 5.4);

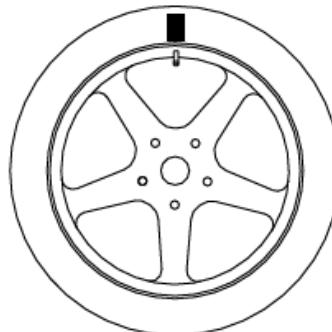


Рис. 5.4 - Маркировка положения клапана нашине



- Нажмите [P4]. Появится сообщение, рисунок 5.5;

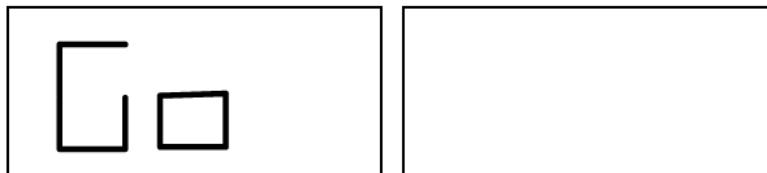


Рис. 5.5 Сообщение "Выполните запуск"

- Снимите колесо с вала, передвиньте шину относительно диска так, чтобы метка находилась на 180° относительно клапана (ниппеля) (см. рисунок 5.6);



Рис. 5.6 - Маркировка шины на 180° относительно клапана

6. Установите на место колесо на вал, удалите метку и запустите стенд;
7. В конце цикла, будет отображаться сообщение, как на рис. 5.3. Возможны два варианта:



а) Установите клапан в положение 12 часов и нажмите [P4], чтобы продолжить. В этом случае будет отображаться сообщение, как на рис.1.7.



б) нажмите кнопки [F + P4] для выхода из программы оптимизации и вернитесь к основной программе;

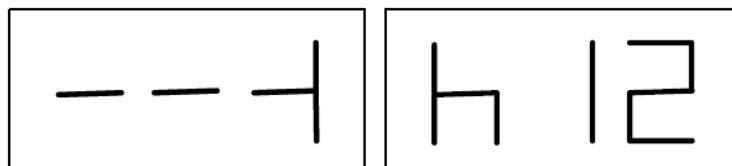


Рис. 5.7 - Сообщение "Окончание выравнивания клапана с меткой нашине"

8. Поверните колесо, пока все позиции светодиодов не засветятся, а затем отметьте положение 12 часов, как показано на рисунке 5.4;
9. Снимите колесо с балансировочного станка, поверните шину, пока положение клапана не будет соответствовать метке на шине;
10. Оптимизация завершена: выход из меню оптимизации, нажав [F + P4];
11. Установите колесо на балансировочный стенд и сбалансируйте его в обычной программе.



6. ПРОГРАММА СКРЫТЫХ ГРУЗИКОВ

Эта программа делит внешний вес W в два веса W1 и W2 (меньше, чем первоначальный внешний вес W), расположенные в любых двух положениях, выбранных оператором.

Два веса W1 и W2 должны образовывать максимальный угол 120°, в том числе внешний W вес, как показано на рисунке 6.1.

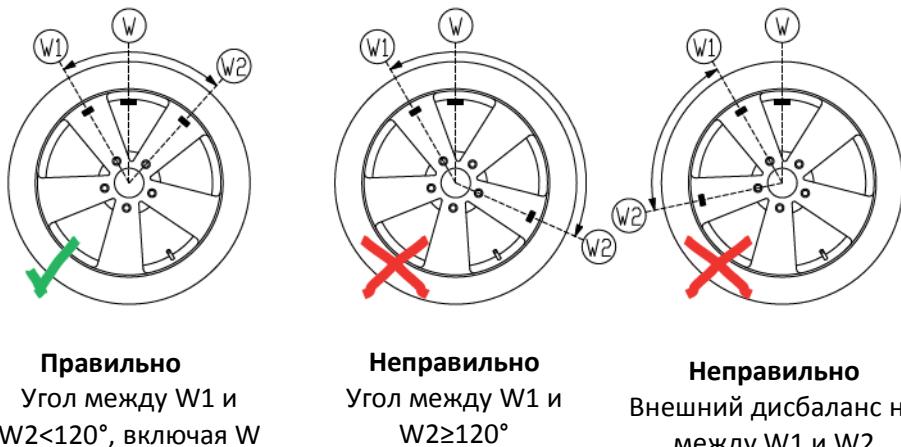


Рис.6.1 – Правильное и неправильное расположение скрытых грузиков

Программа Скрытых Грузиков используется для алюминиевых дисков в следующих случаях:

- если вы хотите скрыть внешние грузики за две спицы по эстетическим соображениям;
- положение внешнего грузика совпадает со спицей, поэтому один грузик не может быть установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта программа может быть использована с любым типом программ и с любым Типом колес. Она также может быть использована, чтобы разделить статический вес на два отдельных веса (особенно полезно для колес мотоциклов).

Для использования этой программы, выполните следующие действия:

1. Выполните балансировку колес без применения внешних грузиков;
2. Нажмите кнопку [F + P5] , чтобы запустить программу скрытых грузиков. Если колесо сбалансировано с внешней стороны, станд будет отображать сообщение, показанное на рисунке 6.2, в течение 1 секунды на правом экране, и трехкратный звуковой сигнал укажет, что операция не разрешена;

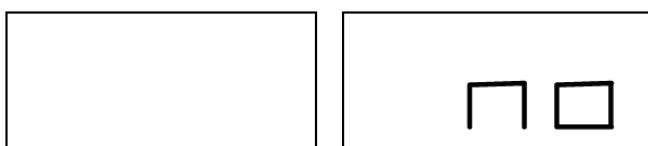


Рис. 6.2 - Программа Скрытых Грузиков невозможна или для выбранной позиции не допускается

3. Если есть дисбаланс на внешней стороне, станд будет отображать сообщение, показанное на рисунке 6.3;

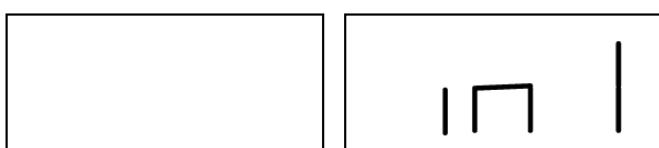


Рис. F6.3 Ввод позиции грузика W1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете выйти из программы Скрытых Грузиков в любой момент, нажав [F + P5]

- Поверните колесо вручную, пока все светодиоды поиска внешнего дисбаланса не загорятся (см. [9] рисунок 10);
- Вращайте колесо вручную до точки, где вы хотите установить внешний вес W1, по достижению



нажмите [P1] для подтверждения. Угол, образованный W1 и начальным внешним весом W должен быть меньше 120°;

- Если угол больше 120°, стенд будет отображать сообщение, показанное на рисунке 6.2, в течение одной секунды и будет издавать трехкратный звуковой сигнал, указывающий, что должна быть выбрана другая точка. Если угол меньше 120°, стенд будет отображать сообщение, показанное на рис. 6.4, что позволяет перейти к следующему шагу;

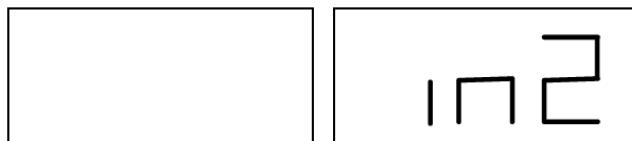


Рис. 6.4 - Ввод позиции веса W2

- Вращайте колесо вручную до точки, где вы хотите установить внешний грузик W2, и нажмите



[P1] для подтверждения. Угол, образованный между грузами W1 и W2 должен быть не меньше 120° и должен включать в себя внешний груз W;

- Если выбранный угол больше 120°, на стенде отображается надпись, как на рис. 6.2, в течение одной секунды и будет издаваться трехкратный звуковой сигнал, это означает, что необходимо повторить процедуру в шаге 7 еще раз. Если угол меньше 120°, то стенд немедленно выведет значение внешнего грузика W2;
- Блок колеса и приложения внешнего W2 балансировки веса, как указано на дисплее, обратитесь к Таблице Т3.1.1 для точной точки приложения внешнего веса;
- Вручную поверните колесо, пока внешнее значение веса W1 не появится на левом дисплее;
- Зафиксируйте колесо и установите внешний балансировочный грузик W1, как указано на дисплее. Пользуйтесь таблицей 3.1.1 для точной точки установки внешнего грузика;



- Программа Скрытых Грузов завершена: нажмите кнопки [F + P5] , чтобы выйти и начать балансировку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок 6.1 указывает положение внешнего груза на 12 часов, но это справедливо только для определенных типов программы. Таблица 3.1.1 показывает фактическое положение внешнего дисбаланса на основе типа программы и в зависимости от состояния датчика расстояния/диаметра.

7. ВТОРОЙ ОПЕРАТОР

Стенд имеет две отдельных встроенных памяти, позволяя двум операторам работать с разными настройками.

Эта функция может совершать операции на стенде быстрее, например, один оператор занят удалением или монтажом шины, другой оператор может использовать стенд для выполнения операций балансировки, и наоборот.

В данном руководстве два оператора определяются как оператор 1 и оператор 2.

Когда оператор 1 завершил свои действия на стенде или принимает участие в других мероприятиях, оператор 2 может работать со стендом, используя настройки для типа колеса, он работает без изменения параметров, введенных оператором 1.

Когда стенд включен, две ячейки памяти остаются с теми же значениями по умолчанию. Для использования этой функции оператор 2 должен действовать следующим образом:



- Когда стенд свободен, нажмите [F + P6] для выбора оператора 2. Светодиодный индикатор, расположенный рядом с кнопкой загорается, показывая, что оператор 2 включен. Сообщение, показанное на рисунке 7.1, будет отображаться в течение одной секунды;

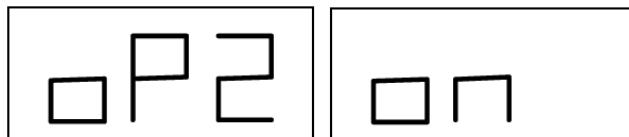


Рис. 7.1 - Включение памяти оператора 2. Память оператора 1 сохраняется

- Выполните все необходимые настройки для колес: размеры, Тип программы, Тип колеса и единицы измерения. Настройки оператора 1 хранятся в памяти;
- Выполните балансировку колес или колеса;
- Когда оператор 2 закончил свою работу на балансировочном стенде, оператор 1 нажимает [F +

[F + P6] и, таким образом, восстанавливает все настройки, используемые ранее. Светодиодный индикатор, расположенный рядом с кнопкой, погаснет, показывая, что **оператор 1 включен**. Сообщение, показанное на рисунке 7.2, будет отображаться в течение одной секунды;

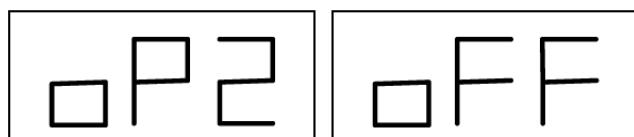


Рис. 7.2 - Отключение памяти оператора 2. Память оператора 1 восстанавливается

- Когда оператор 1 завершил свои действия на балансировочном стенде, оператор может нажать [F + P6] снова, чтобы восстановить настройки колеса, веденные им в шаге 2;
- Задачи могут продолжаться, чередуя двух операторов. Оператор может изменить следующие настройки без редактирования настроек, сделанных другими операторами:
 - Размер колес (расстояние, ширина, диаметр)
 - Тип программы (STD, ALU1, ALU2, ALU3, ALU4, ALU5, ALS1, ALS2)
 - Колеса (авто, мото, SUV)
 - Единицы веса (грамм / унции)
 - Единицы измерения размеров колеса (мм или дюймы).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройки колеса для единиц веса и размера, введенные оператором 2, не сохраняются в постоянной памяти стендса и, следовательно, остаются активными, пока стенд не будет выключен.

8. ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ

Полезные программы доступны только в обычном режиме.

8.1 Выбор разрешения дисбаланса дисплея

Стенд имеет два разрешения дисплея дисбаланса колеса. Оба разрешения определяются как: X1 (высокое разрешение) и X5 (низкое разрешение). Разрешение, с которым отображается дисбаланс колеса, варьируется в зависимости от единицы веса, как указано в таблице 8.1.

Таб. 8.1 Разрешение дисплея

Разрешение	Единицы измерения	Разрешение дисплея	Примечание
X1 (высокое разрешение)	Граммы	1г	X5 разрешение установлено по умолчанию
	Унции	0.1 унции	
X5 (низкое разрешение)	Граммы	5 г	X5 разрешение установлено по умолчанию
	Унции	0.25 унц.	



Для просмотра дисбаланса в X1 разрешении (высоком разрешении) нажмите [F + P1] еще раз. На стенде появится сообщение, как на рисунке 8.1.0a, в течение одной секунды, а рядом с кнопкой включается светодиод. Значение дисбаланса теперь отображается в X1 разрешении (высоком разрешении).

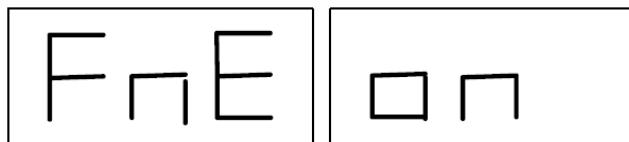


Рис. 8.0а Включение высокого разрешения дисбаланса на дисплее

8.2 Выбор статического дисбаланса на дисплее



Для просмотра статического дисбаланса, нажмите [F + P2]. Стенд покажет значение статического дисбаланса на дисплее, как показано на рисунке 8.1, и загорится светодиод рядом с кнопкой.



Рис.8.1 Статический дисбаланс включен. На правом дисплее показано значение статического дисбаланса



Для возврата к отображению динамического дисбаланса, нажмите [F + P2] еще раз. Светодиод рядом с кнопкой погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В некоторых случаях, статический дисбаланс принудительно устанавливается на стенде в соответствии с текущими настройками. Например, если включена программа и тип колеса МОТО и установлена ширина меньше 4,5 дюйма, стенд будет автоматически устанавливать статический дисбаланс.

8.3 Электромагнитный тормоз (только на некоторых моделях)

Электромагнитный тормоз полезен для блокировки колес в любом положении, определяемом пользователем, и упрощает некоторые операции, такие как установку или удаление балансировочных грузиков. Электромагнитный тормоз также используется для автоматической или ручной остановки колеса в положении дисбаланса, описано в главе 8.5 - SWI процедура остановки колеса на позиции дисбаланса.



Для активации электромагнитного тормоза, нажмите [P9] Для отключения электромагнитного тормоза, нажмите [P9] еще раз. Электромагнитный тормоз автоматически отключается в следующих случаях:

- Каждый раз, когда начинается запуск балансировки;
- Каждый раз, когда выполняется процедура SWI (остановка колеса на позиции дисбаланса) на низкой скорости;
- Через одну минуту непрерывной активации (во избежание перегрева тормоза). Электромагнитный тормоз может быть использован только в обычном режиме вручную. Он не может быть использован в режиме сервиса.

8.4 Подсветка (только в некоторых моделях)

Подсветка является весьма полезной, поскольку она позволяет осветить внутреннюю часть диска, которая обычно едва заметна, что делает операцию балансировки легче.



Чтобы включить подсветку, нажмите [F + P9] . Чтобы выключить подсветку, нажмите [F + P9] снова. Подсветка также автоматически включается на стендах в следующих случаях:

- Когда датчик расстояния/диаметра выведен;
- После процедуры остановки колеса в положении дисбаланса (SWI процедуры) внутренних грузов;
- Когда колесо само останавливается в положении внутреннего дисбаланса или вручную вращением колеса после запуска.

8.5 SWI процедура остановки колеса на позиции дисбаланса

Стенды, оснащенные электромагнитным тормозом, могут автоматически остановить колесо на первой позиции углового дисбаланса, который достигается во время вращения. Это позволяет оператору иметь колесо в положении, готовом для установки балансировочного груза, таким образом, увеличивая работу и производительность.

Процедура называется короткой аббревиатурой от английского SWI (Stop the Wheel on Imbalance - остановить колесо на дисбалансе). В данном руководстве будет использоваться это сокращение. Процедура SWI имеет три различных режима работы, указанных в таблице 8.2.

Таб. 8.2 - Виды доступных SWI процедур

SWI режим	Режим активации	Кто запускает SWI процедуру?	Примечание
Автоматический	По окончании каждого запуска	Стенд	Только если есть одно значение дисбаланса на колесе. В противном случае произойдет обычная остановка
	По окончании запуска, когда колесо неподвижно и защитный кожух поднят		Процедура начинается с нажатия

Низкая скорость		Оператор	 [P8] Start: колесо начинает вращаться на низкой скорости, пока положение дисбаланса не будет достигнуто
Ручной	По окончании запуска, вручную вращая колесо, защитный кожух поднят	Оператор	При каждом прохождении колеса положения дисбаланса, электромагнитный тормоз будет включен в течение 30 секунд

Три режима SWI имеют функции, которые немного отличаются друг от друга, хотя, во всех режимах конечной целью является блокирование колес при достижении положения углового дисбаланса и ускорить работу оператора.

8.5.1 Автоматический SWI режим

Во время процедуры автоматической SWI, стенд будет измерять скорость вращения во время торможения при завершении запуска и, когда она достигает заданного значения, он будет отпускать тормоз, позволяя колесу свободно вращаться по инерции. Когда скорость достаточно низкая, стенд подождет, пока колесо не пройдет через одно из угловых положений дисбаланса, поэтому это позволит зажать электромагнитные тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В целях безопасности оператора, процедура SWI не будет запускаться, когда включен тип колеса МОТО.

8.5.2 SWI процедура на низкой скорости

В процессе SWI на низкой скорости колесо уже было запущено и находится на стоянке. Если оператор нажимает  [P8] Start при поднятом защитном кожухе, стенд будет применять небольшое ускорение к колесу, а затем он будет вращаться по инерции. Когда скорость достаточно низкая, стенд ожидает, пока колесо не пройдет через одно из угловых положений дисбаланса, поэтому это позволит зажать электромагнитный тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В целях безопасности оператора, процедура SWI не будет запускаться, когда включен тип колеса МОТО.

8.5.3 Ручной SWI режим

В этом режиме, процедура SWI активируется посредством ручного вращения колеса, если защитный кожух колеса поднимается. Когда колесо проходит через угловое положение дисбаланса, стенд позволит зажать электромагнитный тормоз.

Угловая точность позиционирования зависит от многих факторов. Среди наиболее важных - это: габариты и вес колеса, регулировка электромагнитного тормоза, температура, натяжение ремня. Во всех случаях необходимо учитывать следующее:

- Если зажим электромагнитного тормоза отключен, процедура SWI не будет работать в любом из трех режимов;
- В автоматической процедуре SWI колесо должно быть тяжелым и достаточно большим, чтобы обеспечить силу инерции, требуемую для функционирования этой процедуры. В случае особенно легких и/или небольших колес, стенд не запустит процедуру SWI и будет использовать обычный тормоз;
- Если скорость вращения резко падает из-за инерции колеса во время процедуры

- автоматической SWI или SWI на низкой скорости (например, из-за чрезмерного трения с вращающейся механической частью), стенд вводит немного больше ускорения к самому колесу для того, чтобы достичь первого углового положения дисбаланса. Если, несмотря на это, колесо не достигает этого положения, процедура SWI прерывается через 5 секунд, и трехкратный звуковой сигнал будет сигнализировать об этом состоянии;
- При использовании ручной процедуры SWI, точность балансировки будет также зависеть от скорости, с которой Оператор вращает колесо: слишком высокая или слишком низкая скорость снижают точность.

9. СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

В этом режиме стенд позволяет пользователю ввести определенные параметры (например, выбор единиц измерения) или использовать специальные программы тестирования (для проверки функционирования стенда) или конфигурации.

Некоторые тесты и конфигурации программ, включенные в меню Сервис, доступны с помощью кнопок. См. таблицу 18, чтобы ознакомиться с полным списком параметров, программ и меню, доступных в сервисном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые тестовые конфигурации или программы не являются доступными для конечного пользователя, а только для сотрудников службы технической поддержки.

Для доступа в сервисный режим, выполните следующие действия:

1. Включите стенд и дождитесь завершения первоначального теста. После выполнения первоначального испытания, стенд будет в нормальном режиме;
2. Нажмите [F + P3]. Стенд переходит в сервисный режим, и будет отображаться сообщение **Ser Ser**. См. рисунок 9.1;

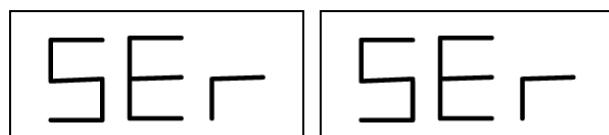


Рис. 9.1 - Режим СЕРВИС включен

3. Для выхода из сервисного режима, необходимо выйти из любого меню и тестовой программы и вернуться к отображению сообщения, показанного на рисунке 9.1;
4. Нажмите [F + P3]: стенд вернется в нормальный режим.

9.1 [P1] Меню программы калибровки датчика

Это меню позволяет запускать испытания и/или калибровку датчиков измерения расстояния, диаметра и ширины. Меню содержит следующие пункты:

- DiS Тест датчиков расстояния;
- Lar испытание и/или калибровка датчика ширины;
- DiA испытание и/или калибровка датчика диаметра;
- Ret возврат в сервисный режим.



Для прокрутки между различными вариантами меню, нажмите [P4] или [P5] , пока

ПРИМЕЧАНИЕ:

Программы калибровки датчиков в основном зарезервированы для персонала технической поддержки, но также могут быть запущены пользователем, поскольку они не ухудшают работу стенда.



не появится нужный вариант, затем нажмите [P1] , чтобы подтвердить выбор

DiS Тест датчиков расстояния

Эта программа позволяет проверять правильность работы автоматического измерения расстояния к колесу. В нем нет калибровки системы автоматического измерения расстояния.

Lar испытание и/или калибровка датчика ширины

Эта программа позволяет проверять правильность работы автоматического получения ширины колеса. Система сбора информации автоматической ширины колеса требует калибровки.

DiA испытание и/или калибровка датчика диаметра

Эта программа позволяет проверять правильность работы автоматического измерения диаметра колеса. Система сбора информации автоматического диаметра колеса требует калибровки.

9.2 [P2] Не используется

Эта кнопка не используется в настоящее время в сервисном режиме.

9.3 [P3] Калибровка стенда

Эта кнопка обеспечивает доступ к процедуре калибровки стенда, как подробно описано в главе 4 Калибровка стенда.

9.4 [P4] Выбор граммы/унции

Нажав на эту кнопку, стенд меняет единицы измерения веса грузика: если выбрана единица измерений грамм, выберите унции и наоборот. Этот выбор сохраняется, даже когда стенд отключен. Выбранная единица измерения будет отображаться в течение одной секунды.

9.5 [P5] Выбор дюймы/миллиметры

Нажав на эту кнопку, стенд меняет единицы измерения размеров колеса: если выбрана единица измерений - дюйм, выберите мм и наоборот. Этот выбор сохраняется, даже когда стенд отключен. Выбранная единица измерения будет отображаться в течение одной секунды.

9.6 [P6] Выбор порога показаний дисбаланса

Эта кнопка позволяет редактировать порог показаний дисбаланса. Эта процедура предназначена для технической поддержки и не описана в данном руководстве.

9.7 [P9] Не используется

Эта кнопка не используется в настоящее время в сервисном режиме.

9.8 [F + P1] Не используется

Эти кнопки не используются в настоящее время в сервисном режиме.

9.9 [F + P2] Выбор материала грузиков Fe/Zn, или Pb

Используйте эту кнопку, чтобы выбрать материал балансировочного грузика. Доступные опции перечислены в таблице 9.1. Выбор типа материала слегка изменяет результаты балансировки, поскольку удельный вес у **Fe/Zn** меньше, чем у **Pb**. Стенд принимает во внимание эти различия при расчете дисбаланса.

Таб. 9.1 – Материал балансировочных грузиков

Опция	Материал грузиков	Примечания
Fe/Zn	Железо или цинк	Этот материал был установлен по умолчанию
Pb	Свинец	В некоторых странах (например, Европейского сообщества), свинцовые грузики запрещены законом

Нажав на эту кнопку, стенд меняет тип материала балансировочных грузиков: если выбран материал **Fe/Zn**, выберите **Pb** и наоборот. Этот выбор сохраняется, даже когда стенд отключен. Опция по отношению к выбранному типу материала появится на дисплее на секунду.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если свинец был выбран в качестве материала, при каждом пуске стендда, выводится сообщение о выборе этого материала в течение одной секунды после первого теста. См. рисунок 9.2. Этот сигнал не будет показан, если в качестве материала выбран Fe/Zn.

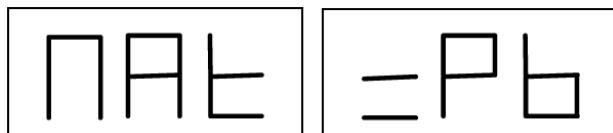


Рис.9.2 Выбор свинцовых балансировочных грузиков

9.10 [F + P3] Выход из сервисного режима

Эти кнопки позволяют стенду выйти из сервисного режима и вернуться в нормальный режим.

9.11 [F + P4] Считывание счетчика запусков

При нажатии этих кнопок, будет отображаться общее количество запусков балансировки. Количество запусков отображается на обоих дисплеях. Рисунок 9.3 показывает в качестве примера дисплей стендда, на котором произвели 1234 запуска балансировки.

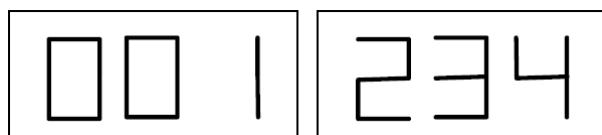


Рис. 9.3 - Отображение количества запусков балансировок

Запуски балансировки, которые были прерваны, не включены в общее количество запусков балансировки (например, те, которые остановили, нажав [P10] Stop или те, которые прервали поднятием кожуха) и все те, которые проведены в сервисном режиме.

9.12 [F + P5] Меню Параметров

Меню параметров зарезервировано для персонала технической поддержки и, следовательно, не

описано в данном руководстве. Доступ к этому меню защищен паролем.

9.13 [F + P6] USB порт

Эта кнопка не используется в настоящее время в сервисном режиме. При нажатии этой кнопки, надпись USB появится на дисплее в течение одной секунды.

9.14 [F + P9] Меню тестовых программ

Это меню позволяет запускать тесты для некоторых функций стендов. Меню содержит следующие пункты:

- Enc Тест датчика кодера вала;
- RPM Тест количества оборотов вала;
- SIG Тест сигналов;
- dPY Тест дисплея;
- tAS Тест клавиатуры;
- UFc Тест преобразователя напряжения-частоты;
- Ret Возврат в сервисный режим.



Для прокрутки различных вариантов меню, нажмите [P4] или [P5] , пока желаемая опция не просматривается, затем нажмите [F + P9] , чтобы подтвердить выбор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Программы тестирования в основном зарезервированы для персонала технической поддержки, но также могут быть запущены пользователем, поскольку они не ухудшают работу стендса.

9.14.1 Enc Тест датчика кодера вала

Данный тест позволяет контролировать работу кодера, который информирует стенд об угловом положении вала. Число, указывающее угловое положение, появится на правом экране, это число должно быть между 0 и 255. Для выхода из тестовой программы, нажмите кнопки [F + P9]



9.14.2 RPM Тест количества оборотов вала

Этот тест позволяет контролировать число оборотов вала во время запуска. Число, указывающее скорость вала будет просматриваться на правом дисплее.



При нажатии [P8] Start стенд будет запущен и в конце этого, он будет отображать число оборотов вала. Для выхода из тестовой программы, нажмите кнопки [F + P9]



9.14.3 SIG Тест сигналов

Эта программа позволяет проверять выдачу сигналов. Для запуска теста вы должны установить сбалансированное колесо со стальным диском 15" диаметром и 6" шириной (или аналогичного размера, насколько это возможно) на стенд. С внешней стороны колеса должен быть установлен 50г грузик.



При нажатии [P8] Start, стенд начнет непрерывное вращение. Издаваемые сигналы по трем

процессам затухания (затухание 1, затухание 2, затухание 3) появятся на дисплее в такой последовательности.

Для завершения теста нажмите [P10] Stop или поднимите кожух. Для выхода из тестовой программы, нажмите [F + P9] .

9.14.4 dPY Тест дисплея

В тестовой программе для дисплея загораются все светодиоды и 7-сегментных индикаторов по очереди, так что вы можете проверить их функционирование. Чтобы включить все светодиоды и

сегменты дисплея последовательно, нажмите [P4] или [P5] . Для завершения теста нажмите [F + P9] .

9.14.5 tAS Тест клавиатуры

Программа проверки клавиатуры используется для проверки работы всех кнопок на панели управления. Каждый раз, когда нажата кнопка, тот же код появится на дисплее: например, нажатием

кнопки [P8] Start, код "P8" будет отображаться, нажав [P10] Stop код "P10" будет отображаться и так далее. Код клавиши [P7] не отображается.

Для завершения теста нажмите [F + P9] .

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы запустить проверку клавиатуры, защитный кожух должен быть поднят, или дисплей всегда будет показывать код клавиши [P10] Stop. Это происходит потому, что защитный кожух и кнопка [P10] Stop имеют одну и ту же линию ввода в электронный пульт управления.

9.14.6 UFc Тест преобразователя напряжения-частоты

Тест преобразователя напряжения-частоты показывает две цифры на дисплее, которые представляют собой значения внутренней конверсии с CPU-C1 электронной платы управления. Эти значения используются службой технической поддержки, чтобы определить состояние

функционирования печатной платы. Для завершения теста нажмите [F + P9] .

9.14.7 Ret Возврат в сервисный режим

Эта опция меню программ испытаний устанавливает стенд обратно в сервисный режим.

10. СИГНАЛЫ

10.1 Коды ошибок

Стенд сообщает об ошибке, показывая код ошибки на дисплее. Перечень кодов ошибок приведен в таблице 10.1.

Таб. 10.1 – Коды ошибок

Код ошибки	Описание	Примечание
000-009	Параметры стенда	Обратитесь в службу технической поддержки
010	Обратное вращение колеса	Обратитесь в службу технической поддержки
011	Скорость вращения слишком низкая	Проверить напряжение сети. Если проверка не приводит ни к каким результатам, обратитесь в службу технической поддержки
012	Колесо не может остановиться после запуска	Проверить напряжение сети. Если проверка не приводит ни к каким результатам, обратитесь в службу технической поддержки
013	Скорость вращения слишком высокая	Обратитесь в службу технической поддержки
014	Колесо не вращается	Обратитесь в службу технической поддержки
015	Клавиша зажата или застряла при нажатии	Отпустите все кнопки, а затем выключите или перезагрузите стенд. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
016	Датчик расстояния не в исходном положении при включении стендса	Установите датчик в исходное положение: ошибка должна исчезнуть. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
017	Датчик ширины не в исходном положении, когда аппарат включен	Установите датчик в исходное положение: ошибка должна исчезнуть. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
018	Зарезервирован	
019	Сбой связи с процессором	Выключите стенд или включите. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки. Стенд может быть использован, но все функции, связанные с портом USB отключены
020	Отсутствие связи с памятью EEPROM	Выключите стенд или включите. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
021	Отсутствие данных по калибровке стенда или неверные данные калибровки	Проведите калибровку для CAR/SUV колес и/или для МОТО-колеса. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу технической поддержки. См. также ERR030 и ERR031
022	Слишком высокий сигнал по каналу А	Чрезмерный дисбаланс или аномалия. Выключите стенд и снова включите. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
023	Слишком высокий сигнал по каналу В	Чрезмерный дисбаланс или аномалия. Выключите стенд и снова включите. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
	Внутренний канал таймера	Чрезмерный дисбаланс или аномалия.

024	слишком высокий	Выключите стенд и снова включите. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
025	Наличие грузика во время фазы калибровки CAL0	Снимите груз и повторите запуск фазы CAL0. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
026	Запуск без веса или неудачный сигнал А в фазе калибровки Cal2	Установите рекомендуемый грузик и повторите запуск. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
027	Запуск без веса или неудачный сигнал В в фазе калибровки Cal2	Установите рекомендуемый грузик и повторите запуск. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
028	Запуск с грузом на внутренней стороне в течение фазы CAL3 калибровки. В этой фазе груз должен быть на внешней стороне	Снимите грузик с внутренней стороны и повторите запуск. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки
029	Зарезервирован	
030	Отсутствие калибровочных данных для CAR/SUV типов колес	Проведите калибровку для CAR/SUV типов колес
031	Отсутствие калибровочных данных для МОТО-колес	Проведите калибровку стенду для МОТО-колес

10.2 Звуковые сигналы

Стенд воспроизводит различные звуковые сигналы на основании его статуса. Акустические сигналы, перечислены в таблице 10.2.

Таб. 10.2 – Звуковые сигналы

Сигнал	Значение	Примечание
Короткий	Выбор программы или функции	
Длинный	Измерение	Приобретение значения (например, измерение колесных размеров)
Двойной	Предупреждение	Определенные условия, которые требуют внимания оператора
Тройной	Функция не доступна или Ошибка	Запрашиваемая функция недоступна или произошла ошибка
Короткий + длинный	Сохранение одного или более значений в постоянной памяти (EEPROM) печатной платы	Одно или несколько значений были сохранены в постоянной памяти монтажной платы (например, при завершении фазы калибровки)
Прерывистый	Настройка	Сигнал, используемый в некоторых сервисных программах для упрощения диагностики датчиков

Акустический сигнал также слышен около двух секунд при запуске стендса и позволяет оператору проверить работу сигнализации (зуммер).

10.3 Специальные визуальные сигналы

Стенд выдает специальные визуальные сигналы в определенных случаях. Специальные визуальные сигналы, которые перечислены в таблице 10.3.

Таб. 10.3 - Специальные визуальные сигналы

Сигнал	Значение	Примечание
Три точки горят на одном или обоих дисплеях	Дисбаланс превышает 999 г	Этот сигнал может быть вызвано за счет следующего: • Отсутствие калибровки стендса; • Неправильные значения размеров колес; • Неправильная установка типа колеса; • Неправильная установка типа программы
Мигающий зеленый светодиод STBY	Стенд находится в режиме ожидания	Все индикаторы и дисплеи выключены. Для выхода из режима ожидания, нажмите любую кнопку (за исключением [P7]).
Мигает левый (или правый) дисплей	а) Ожидание команды пользователя; б) датчик диаметра или ширины не откалиброван	а) пользователем могут быть нажаты клавиши подтверждения или продолжения процедуры, или выбрав из значения или пункта меню б) провести калибровку датчика диаметра и ширины. Чтобы продолжить операцию, Вы можете временно отключить датчики, нажав [F + P2] 

11. НЕИСПРАВНОСТИ

Ниже приводится список неисправностей, которые могут возникнуть, и как пользователь может их решить, если указана причина.

Стенд не включается (монитор отключен)

1. Нет питания в розетке.
 - Убедитесь, что есть напряжение в электросети.
 - Проверьте цепь электропитания в помещении.
2. Вилка стендса неисправна
 - Убедитесь, что вилка работает должным образом, и при необходимости замените ее.
3. Один из предохранителей FU1-FU2 на задней электрической панели перегорел
 - Замените перегоревший предохранитель.
4. Монитор не включается (только после установки)
 - Включите монитор, нажав на кнопку, расположенную на передней панели монитора.
5. Разъем питания монитора (расположен на задней панели монитора) вставлен неправильно
 - Проверьте правильность соединения.

Измеренные значения диаметра и ширины с автоматическими измерениями устройства не соответствуют номинальным значениям колесных дисков

1. Датчики не были расположены правильно во время измерения.
 - Установите датчики в положение, указанное в руководстве и следуйте инструкциям.
2. Внешний датчик не был откалиброван
 - Выполните процедуру калибровки датчика. См. предупреждения инструкции в конце раздела калибровки датчика.

Автоматические измерительные устройства не работают

1. Датчики не были в состоянии покоя при запуске (A10) или был выбран ручной ввод данных, что ведет к отключению автоматического управления датчиком (E10).

- Верните датчики в исходное положение.

Кнопка START была нажата, но колесо не вращается

1. Кожух поднят (выводится сообщение "A Cr").
 - Опустите защитный кожух.

Балансировочный станок показывает нестабильные значения дисбаланса

1. Стенд пошатнулся во время вращения.
 - Повторите балансировку колес, удостоверившись, что ничто не влияет на работу стенда во время процесса измерения.
2. Стенд не устойчиво стоит на полу
 - Убедитесь, что пол ровный.
3. Колесо зафиксировано неправильно
 - Тщательно затяните гайку стопорного кольца жестко.
 - Убедитесь, что аксессуары оригинальные, и подходят для центрирования. Стенд был откалиброван неправильно.
 - Выполните процедуру калибровки.
4. Несколько оборотов должны быть выполнены, чтобы сбалансировать колеса.
5. Введенные геометрические данные не верны
 - Убедитесь, что введенные данные соответствуют размерам колеса и исправьте их, если это необходимо.
 - Проведите калибровку внешнего датчика (ширины).

12. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель снимает с себя всякую ответственность за претензии, вытекающие из-за использования неоригинальных запасных частей или аксессуаров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключите стенд от источника питания и убедитесь, что все движущиеся части были зафиксированы перед выполнением любой настройки или технического обслуживания. Не изменяйте и не удаляйте части стендса (за исключением сервисных вмешательств).

ОСТОРОЖНО

Держите рабочее место в чистоте.

Никогда не используйте сжатый воздух и/или струю воды, чтобы удалить грязь или ее остатки со стендса.

Примите все возможные меры для предотвращения попадания пыли во время уборки.

Держите вал балансировочного стендса, стопорное кольцо гайки, центрирующие конусы и фланцы чистыми. Эти компоненты можно чистить щеткой, смоченной в экологически чистых растворителях. Конусы и фланцы чистите осторожно, чтобы избежать случайного падения и последующего повреждения, которые влияют на точность центрирования.

После использования храните конусы и фланцы в месте, где они надлежащим образом защищены от пыли и грязи.

Если необходимо, используйте этиловый спирт для очистки дисплея. Выполняйте процедуру калибровки стендса, по крайней мере, один раз в шесть месяцев.

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Если станок выводится из эксплуатации, снимите с него все электрические, электронные, пластиковые и металлические детали и утилизируйте их по отдельности в соответствии с действующими нормативами или с соблюдением требований законодательства.

14. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующие процедуры утилизации применимы исключительно к оборудованию, на маркировочной табличке которого имеется символ в виде перечеркнутого мусорного контейнера.



Это изделие может содержать вещества, которые при неправильной утилизации могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека.

Поэтому ниже приводится информация, которая позволит избежать попадания этих веществ в окружающую среду и улучшить использование природных ресурсов.

Электрическое и электронное оборудование ни в коем случае нельзя утилизировать вместе с обычным бытовым мусором, его нужно собирать отдельно для надлежащей последующей утилизации. Символ в виде перечеркнутого мусорного контейнера, нанесенный на изделие и приведенный на этой странице, напоминает пользователю, что после вывода изделия из эксплуатации его необходимо правильно утилизировать. Это позволит избежать неправильной утилизации веществ, содержащихся в данном изделии, или их ненадлежащего использования, а также ненадлежащего использования деталей изделия, которые могут представлять опасность для окружающей среды и для здоровья человека. Более того, это обеспечивает сбор, вторичную переработку и вторичное использование многих материалов, использующихся в данных изделиях.

Производители и дистрибуторы электрического и электронного оборудования организуют для этих целей системы надлежащего сбора и переработки этих изделий.

Информацию о процедуре сдачи оборудования на утилизацию после истечения срока его эксплуатации вы можете получить у своего местного дистрибутора.

При покупке изделия ваш дистрибутор также проинформирует вас о возможности бесплатного возврата другого оборудования, срок эксплуатации которого истек, если оно того же типа и выполняет те же функции, что и приобретенное изделие.

Любая утилизация изделия, проведенная отличным от указанного выше способом, влечет за собой ответственность и санкции, предусмотренные национальным законодательством страны, в которой производится утилизация изделия.

Рекомендуется использовать следующие дополнительные меры защиты окружающей среды: вторичное использование внутренней и внешней упаковки изделия и надлежащая утилизация использованных аккумуляторов (если они используются в изделии).

Ваша помощь имеет решающее значение для сокращения объемов природных ресурсов, использующихся для производства электрического и электронного оборудования, сокращения использования полигонов для утилизации изделий и повышения качества жизни за счет предотвращения попадания потенциально опасных веществ в окружающую среду.

15. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА

Для выбора наиболее подходящего средства пожаротушения воспользуйтесь следующей таблицей.

Сухие материалы Горючие жидкости Электрооборудование

Вода	ДА	НЕТ	НЕТ
Пена	ДА	ДА	НЕТ
Порошок	ДА*	ДА	ДА
СО	ДА*	ДА	ДА


ДА* Использовать только при отсутствии более подходящих средств пожаротушении, или если масштаб пожара незначителен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В этой таблице приведены рекомендации общего назначения. Они предназначены для того, чтобы дать пользователям общие указания. Полную информацию, касающуюся использования средств пожаротушения различных типов по запросу можно получить у соответствующих производителей.

16. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

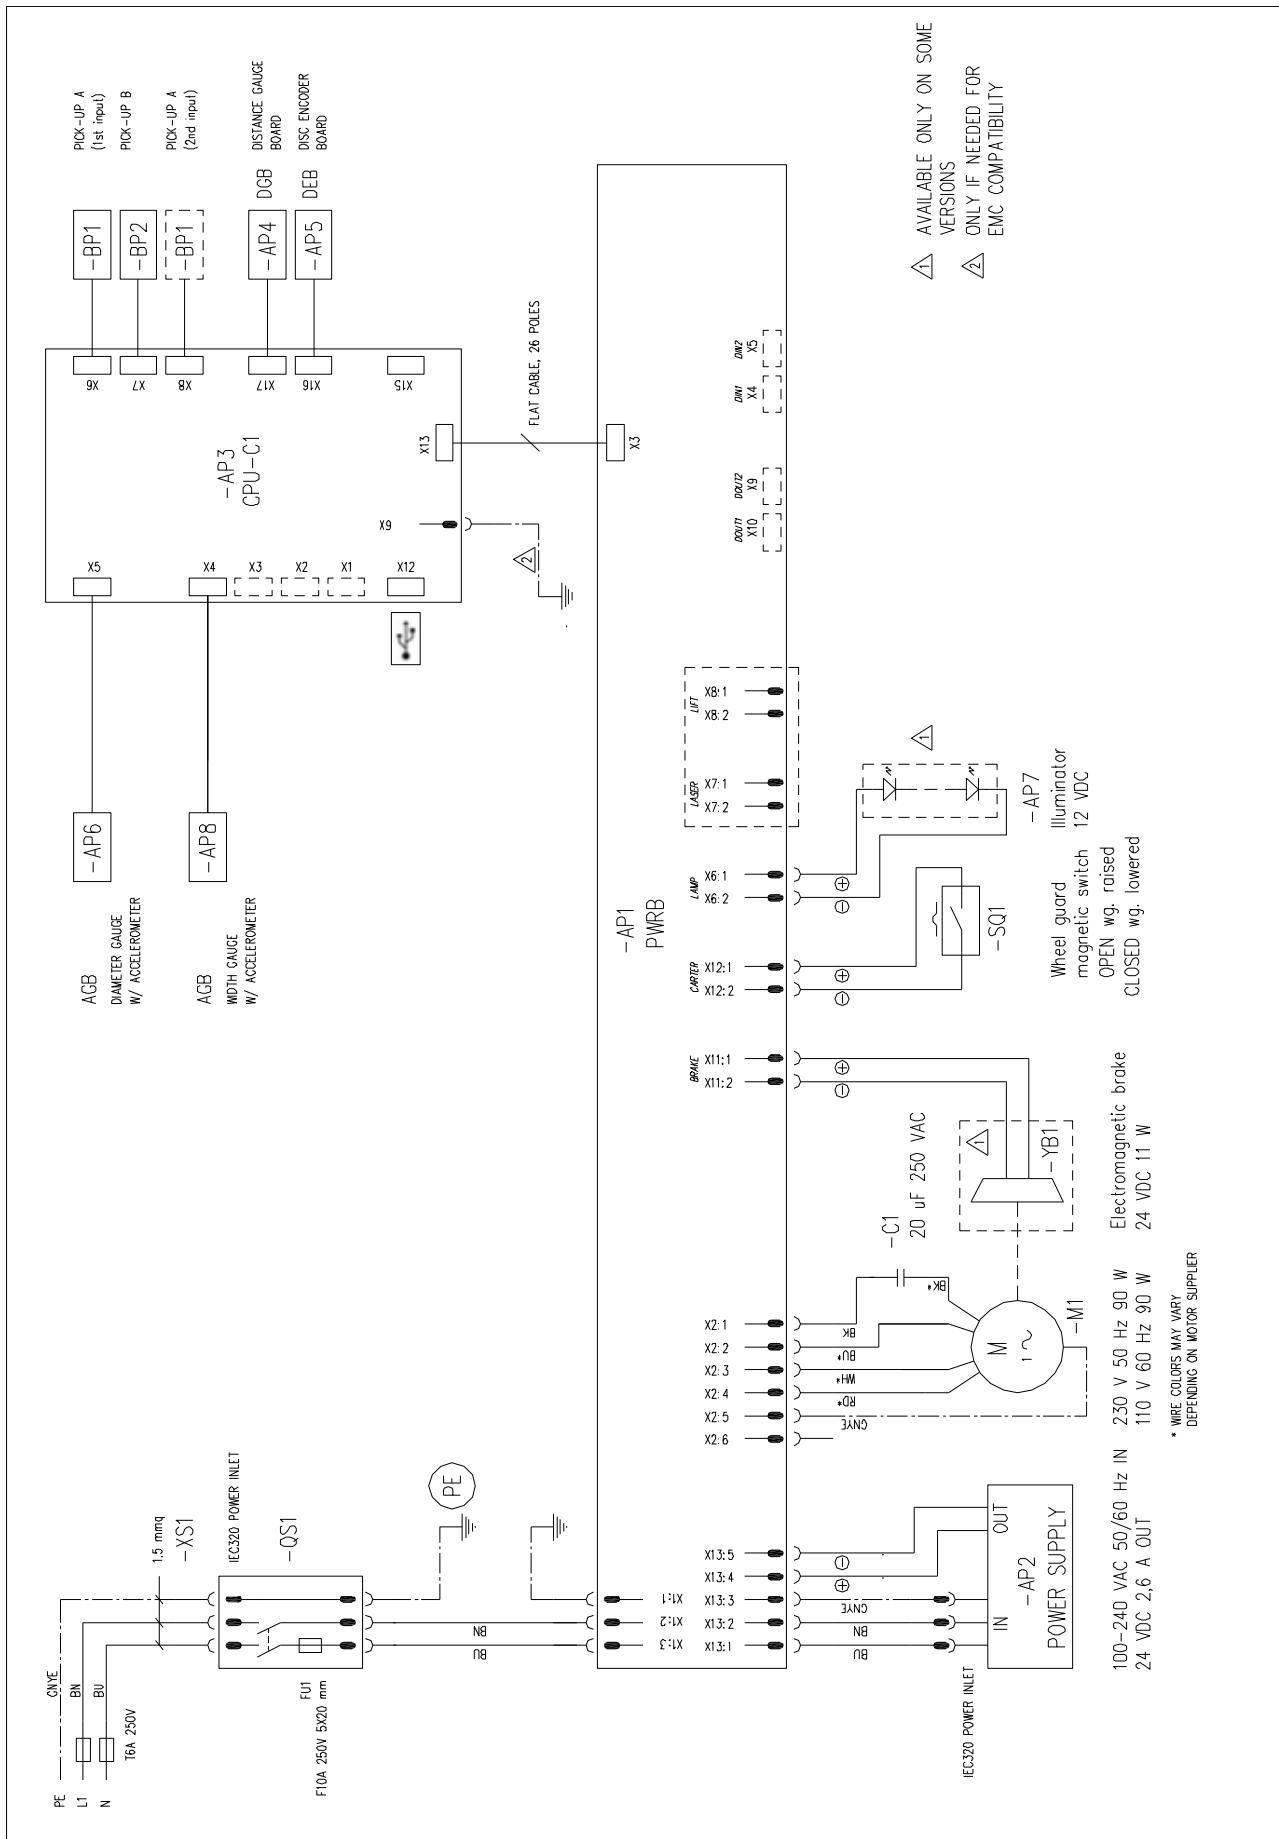

Таб. Т16.1 – Расшифровка элементов электросхемы

ПОЗ.	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
AP1	PWRB Плата питания	
AP2	Электропитание – AC (вход), DC (выход)	
AP3	CPU-C1 Плата управления	
AP4	DGB Плата измерения расстояния до колеса (вылет)	
AP5	DEB Электронная схема контроля вращения колеса	
AP6	AGB Электронная схема измерения диаметра колеса	
AP7	LED Светодиодная подсветка	Доступна только в некоторых версиях
AP8	AGB Электронная схема измерения ширины колеса	Альтернатива BQ1 потенциометру
BQ1	Потенциометр для измерения ширины колеса	Альтернатива AP8 электронной схеме
M1El	Мотор	
QS1	Выключатель со встроенным предохранителем	
SQ1	Датчик магнитного поля наличия защитного кожуха	
YB1	Электромагнитный тормоз	Доступна только в некоторых версиях